

EPSON

Uživatelská příručka

Multimedia Projector

EMP-83/822

EMP-X5/S5



Symboly, upozornění a způsob zobrazení položek v této příručce



■ Bezpečnostní symboly

Aby bylo možné používat tento projektor bezpečně a správně, jsou v této dokumentaci a na projektoru uvedeny symboly, které označují možné nebezpečí pro uživatele nebo jiné osoby a nebezpečí poškození majetku.

Tyto symboly a jejich význam jsou uvedeny níže. Než začnete tuto příručku číst, rádě se seznamte s těmito symboly.

Varování	Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění, pokud uživatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostatečně opatrný.
Pozor	Označuje nebezpečí zranění nebo poškození majetku, pokud uživatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostatečně opatrný.

■ Označení obecných informací

Upozornění	Označuje postup, jehož následkem může vzniknout škoda nebo poranění v případě, že uživatel nebude dostatečně opatrný.
	Označuje doplňkové informace, které by mohly být v souvislosti s daným tématem užitečné.
	Označuje stránku obsahující podrobné informace týkající se daného tématu.
	Označuje, že popis podtržených slov před tímto symbolem se nachází v glosáři. Viz kapitola "Glosář" v části "Dodatky". s.65
Postup	Označuje popis postupu a pořadí kroků. Označený postup musí být proveden v pořadí, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[(Název)]	Označuje název tlačítka na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Příklad: tlačítko [Esc]
"(Název nabídky)"	Označuje položky konfigurační nabídky. Příklad: "Obraz" - "Jas"
	Symbol znamená, že vysvětlení pokračuje na následující stránce. Klepnutím na symbol zobrazíte následující stránku.
	Symbol znamená, že vysvětlení pokračuje z předchozí stránky. Klepnutím na symbol zobrazíte předchozí stránku.

Funkce projektoru	4
Názvy součástí a funkce	5
Čelní a horní strana	5
Zadní část (pouze EMP-83/822)	6
Zadní část (pouze EMP-X5/S5)	7
Ovládací panel	8
Dálkový ovladač	10
Podstavec	11

Užitečné funkce

Změna promítaného obrazu (Hledání zdroje)	13
Funkce pro vylepšení prezentací	14
Výběr kvality projekce (Výběr barevného režimu)	14
Dočasné skrytí obrazu a zvuku (Vypnout A/V)	15
Pozastavení obrazu (Pozastavit)	16
Změna poměru stran (Poměr stran)	16
Zvětšení části obrazu (E-lupa)	17
Funkce zabezpečení	18
Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)	18
Omezení používání ovládacího panelu (Provozní zámek)	20
Zámek proti zcizení	21

Konfigurační nabídka

Používání konfigurační nabídky	23
Seznam funkcí	24
Nabídka Obraz (pouze EMP-83/822)	24
Nabídka Obraz (pouze EMP-X5/S5)	25
Nabídka Signál (pouze EMP-83/822)	26
Nabídka Signál (pouze EMP-X5/S5)	27
Nabídka Nastavení	28
Nabídka Rozšířené	29
Nabídka Síť (pouze EMP-83/822)	31
Nabídka Informace (pouze obraz)	34
Nabídka Reset	35

Odstraňování problémů

Používání návodů	37
Řešení problémů	38
Popis indikátorů	38
Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení	41

Dodatky


Způsoby instalace	49
Cištění	50
Cištění povrchu projektoru	50
Cištění objektivu	50
Cištění vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru	50
Výměna spotřebního materiálu	51
Výměna baterií v dálkovém ovladači	51
Výměna lampy	52
Výměna vzduchového filtru	56
Uložení uživatelského loga (pouze EMP-83/822)	57
Velikost plátna a vzdálenost projektoru	59
EMP-83/822/X5	59
EMP-S5	60
Připojení k externímu zařízení	61
Připojení k externímu monitoru	61
Připojení k externím reproduktorům (pouze EMP-83/822)	61
Připojení ke kabelu LAN (pouze EMP-83/822)	62
Připojení kabelu USB (pouze EMP-X5/S5)	63
Příslušenství a spotřební materiál	64
Glosář	65
Příkazy ESC/VP21	67
Seznam příkazů	67
Schéma zapojení kabelů	67
Připojení USB (pouze EMP-X5/S5)	68
Nastavení připojení USB	68
PJLink (pouze EMP-83/822)	69
Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení	70
Technické údaje	71
Vzhled	75
Rejstřík	76

Funkce projektoru

Snadné používání

■ Díky krytu vypnutí A/V je promítání i ukládání snadné


Projekci lze snadno zastavit a pokračovat v ní zavřením a otevřením krytu vypnutí A/V, čímž lze snáze dosáhnout jasných prezentací.

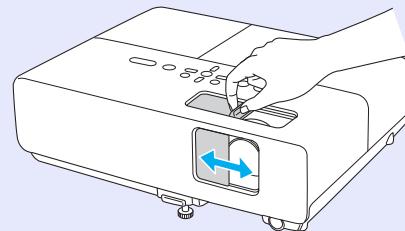

■ Projektor je vybaven jedinou podpěrou, proto se nebudete muset pouštět do žádných složitých polohovacích úprav

Výšku nastavíte jednoduše jednou rukou.

☞ Úvodní příručka

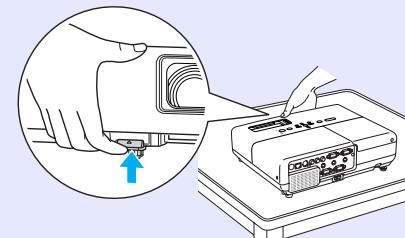

Vylepšené funkce zabezpečení

■ Zabezpečení heslem pro omezování a správu uživatelů

Nastavením hesla můžete vymezit, kdo může projektor používat.

☞ s.18

■ Tlačítko zámku tlačítek omezuje používání ovládacího panelu

Můžete zabránit, aby mohli uživatelé bez svolení měnit nastavení projektoru na prezentacích, ve školách atd. ☞ s.20

■ Přístroj je vybaven různými ochrannými pomůckami proti zcenění

Projektor je vybaven následujícími ochrannými zařízeními. ☞ s.21

- Bezpečnostní slot
- upevňovací bod bezpečnostního kabelu

Snadné zacházení

■ Přímé zapnutí a vypnutí (pouze EMP-83/822)


V místech, kde je napájení řízeno centrálně, např. v konferenční místnosti, lze nastavit automatické zapnutí a vypnutí projektoru, jakmile dojde k zapnutí nebo vypnutí zdroje napájení, k němuž je projektor připojen.

■ Žádné čekání na zchladnutí

Po vypnutí napájení projektoru můžete napájecí kabel projektoru odpojit, aniž by bylo třeba čekat na zchladnutí.

Názvy součástí a funkce


Čelní a horní strana

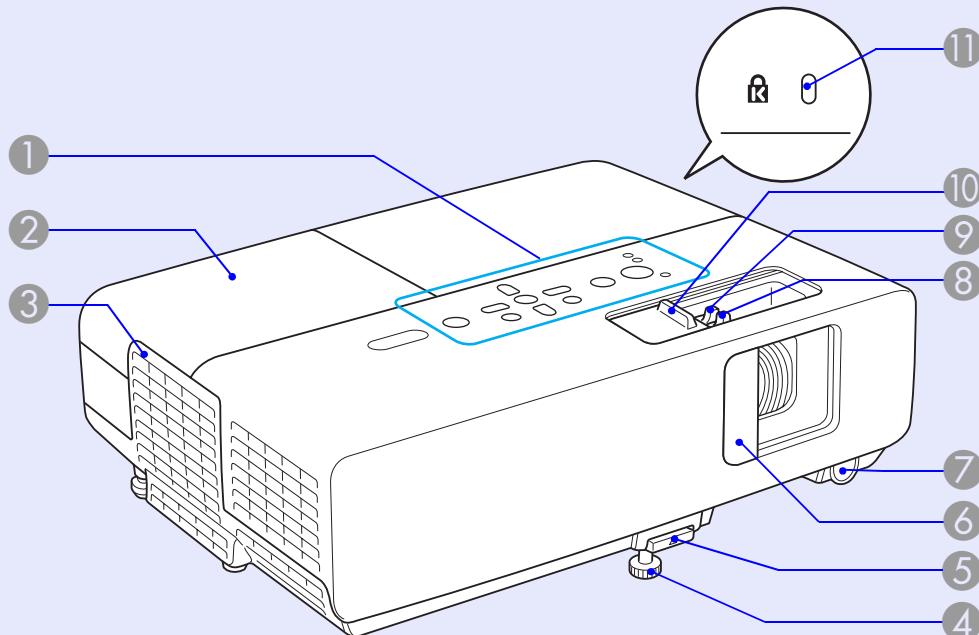

Název	Funkce
① Ovládací panel	☞ s.8
② Kryt lampy	Tento kryt otevřete při výměně lampy projektoru. ☞ s.53
③ Větrací otvory	Pozor Neumísťujte v blízkosti větracího otvoru předměty, které by se mohly zdeformovat nebo jinak poškodit teplem. Nepřiblížujte se tváří nebo rukama k větracímu otvoru, když probíhá projekce.


Název	Funkce
④ Přední nastavitelná podpěra	Vysunutím a zasunutím lze upravit projekční úhel tak, aby byl projektor ve vodorovné poloze, například na stole. ☞ Úvodní příručka
⑤ Páčka na nastavení podpěry	Pomocí páčky vysunete nebo zasunete přední podpěru. ☞ Úvodní příručka
⑥ Kryt vypnutí A/V	Když se projektor nepoužívá, chráňte objektiv zavřením krytu. Zavřením krytu při projekci lze vypnout obraz a zvuk (vypnutí A/V). ☞ Úvodní příručka, s.15
⑦ Snímač dálkového ovladače	Přijímá signály z dálkového ovladače. ☞ Úvodní příručka
⑧ Ovladač zaostření	Upravuje ostrost obrazu. ☞ Úvodní příručka
⑨ Ovladač zvětšení (Pouze EMP-83/822/X5)	Upravuje velikost obrazu. ☞ Úvodní příručka
⑩ Knoflík krytu vypnutí A/V	Posouváním tohoto knoflíku můžete otevřít a zavřít kryt vypnutí A/V.
⑪ Bezpečnostní slot (☒)	Bezpečnostní slot je kompatibilní se systémem Microsaver Security System společnosti Kensington. ☞ s.21

Zadní část (pouze EMP-83/822)

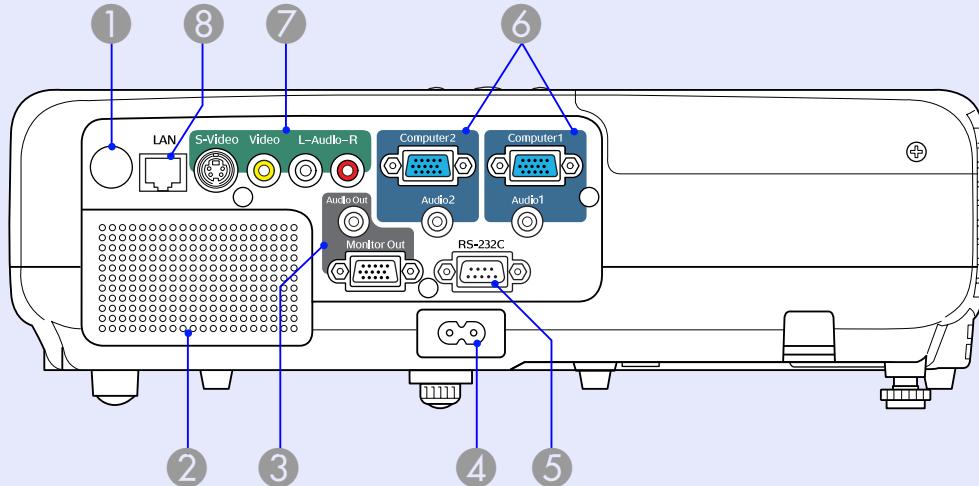

Název	Funkce
① Snímač dálkového ovladače	Přijímá signály z dálkového ovladače.  Úvodní příručka
② Reproduktor	
③ Výstupní port monitoru	Vysílá obrazový signál z počítače připojeného ke vstupnímu portu Počítač 1 do externího monitoru. Funkce není dostupná pro signály <u>komponentního videa</u> ▶ a další signály vysílané do jiných portů než je vstupní port Počítač 1.  s.61
Port Audiovýstup	Vysílá zvuk k aktuálně promítanému obrazu do externích reproduktorů.  s.61
④ Konektor napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu.  Úvodní příručka

Název	Funkce
⑤ Port RS-232C	Při ovládání projektoru z počítače připojte projektor k počítači pomocí kabelu RS-232C. Tento port slouží pouze k ovládání a neměl by být běžně používán.  s.67
⑥ Počítač 1 – vstupní port	Pro videosignály z počítače a signály <u>komponentního videa</u> ▶ z dalších zdrojů videa.
Vstupní port Audio 1	Připojte jej k portu audiovýstupu počítače připojeného k vstupnímu portu Počítač 1.
Počítač 2 – vstupní port	Pro videosignály z počítače a signály <u>komponentního videa</u> ▶ z dalších zdrojů videa.
Vstupní port Audio 2	Připojte jej k portu audiovýstupu počítače připojeného k vstupnímu portu Počítač 2.  Úvodní příručka
⑦ S-Video – vstupní port	Pro signály <u>S-video</u> ▶ ze zdrojů videa.
Video – vstupní port	Pro signály <u>kompozitního videa</u> ▶ ze zdrojů videa.
Vstupní port Audio-L/R	Připojuje se k portu audiovýstupu zařízení připojeného k vstupním portům S-Video nebo Video.  Úvodní příručka
⑧ Port sítě LAN	Je-li připojen kabel sítě LAN, můžete projektor sledovat a ovládat prostřednictvím sítě LAN.  s.62

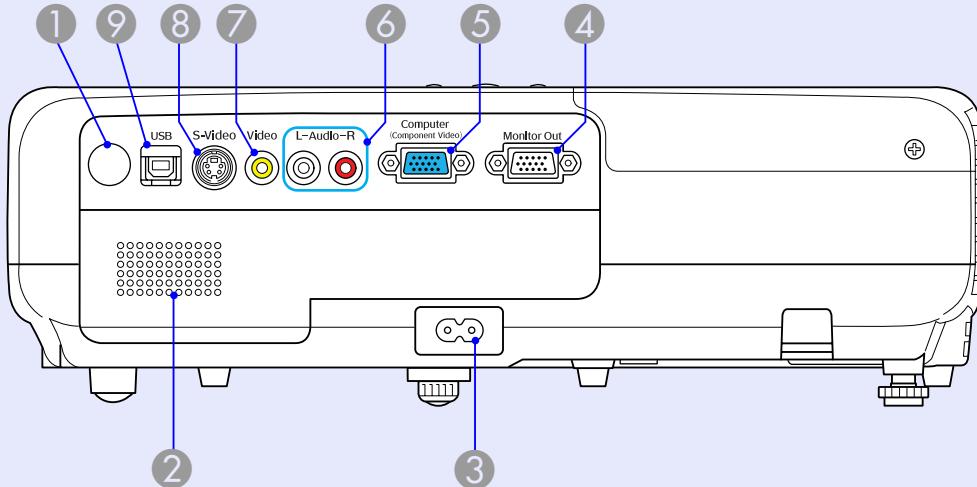Zadní část (pouze EMP-X5/S5)


Název	Funkce
① Snímač dálkového ovladače	Přijímá signály z dálkového ovladače.  Úvodní příručka
② Reproduktor	
③ Konektor napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu.  Úvodní příručka
④ Výstupní port monitoru	Vysílá obrazový signál z počítače připojeného ke vstupnímu portu Počítač do externího monitoru. Funkce není dostupná pro signály komponentního videa a další signály vysílané do jiných portů než je vstupní port Počítač.  s.61

Název	Funkce
⑤ Počítač - vstupní port	Pro videosignály z počítače a signály komponentního videa z dalších zdrojů videa.
⑥ Vstupní port Audio-L/R	Slouží k připojení portu výstupu zvuku pro zařízení, ze kterého chcete promítat a jako vstup zvuku.  Úvodní příručka
⑦ Video - vstupní port	Pro signály kompozitního videa ze zdrojů videa.
⑧ S-Video - vstupní port	Pro signály S-video ze zdrojů videa.
⑨ Port USB (typu B)	Při přehrávání prezentace v aplikaci PowerPoint můžete použít dálkový ovladač projektoru k přecházení na další/předchozí snímek, pokud je připojen k počítači kabelem USB.* Rovněž jej můžete používat jako ovládácí port, když je projektor ovládán z počítače. I když je projektor připojen k počítači kabelem USB, nelze promítat obraz v počítači.  s.63

* Omezeno na počítače s následujícími nainstalovanými operačními systémy.
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Macintosh: OS 8.6 až 9.2/10.1 až 10.3


Ovládací panel

■ EMP-83/822/X5

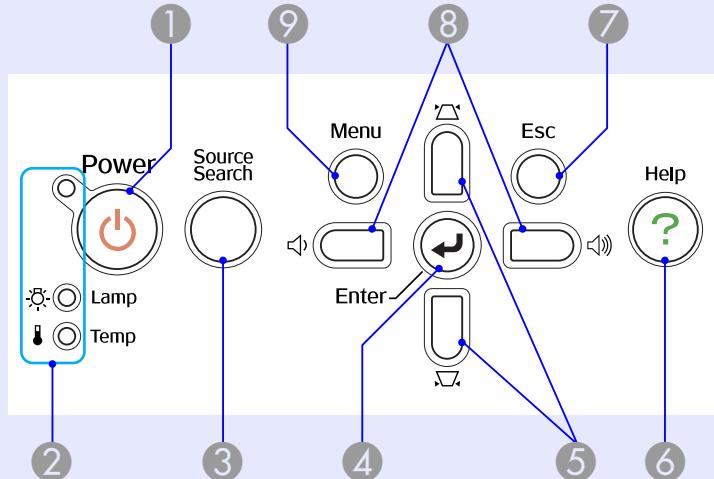

■ EMP-S5

Tlačítka bez čísel fungují stejně, jako na obrázku výše. Pro obrázek výše viz čísla v tabulce.

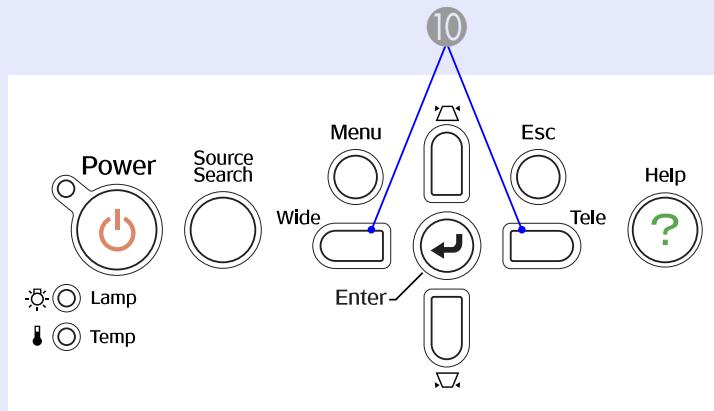


Název	Funkce
1 Tlačítko [Power]	Zapne a vypne napájení projektoru.  Úvodní příručka
2 Stavové indikátory	Stav projektoru je označován barvou indikátorů a tím, zda blikají nebo svítí.  s.38
3 Tlačítko [Source Search]	Slouží k přepnutí na další vstupní zdroj, který je připojen k projektoru a vysílá signál.  s.13
4 Tlačítko [Enter]	Stisknete-li toto tlačítko během promítání obrazového signálu z počítače, projektor automaticky nastaví sledování, synchronizaci a polohu pro optimální promítání obrazu. Jestliže je zobrazena nabídka konfigurace nebo nápověda, potvrď a otevře danou volbu a přejde na další úroveň.  s.23
5 [□] [□] tlačítka	Slouží ke korekci lichoběžníkového zkreslení. Když je zobrazena konfigurační nabídka nebo obrazovka nápovědy, můžete stisknutím těchto tlačítek zvolit položky nabídky a nastavovat hodnoty.  Úvodní příručka , s.23
6 Tlačítko [Help]	Slouží k otevření a zavření obrazovky nápovědy, na které jsou uvedeny pokyny pro odstraňování případných problémů.  s.37
7 Tlačítko [Esc]	Zastav aktuální funkci. Stisknete-li toto tlačítko, když je zobrazena konfigurační nabídka, přejde na předchozí úroveň nabídky.  s.23
8 [◀] [▶] tlačítka (Pouze EMP-83/822/X5)	Stisknutím upravte hlasitost. Když je zobrazena konfigurační nabídka nebo obrazovka nápovědy, můžete stisknutím těchto tlačítek zvolit položky nabídky a nastavovat hodnoty.  Úvodní příručka , s.23



Název	Funkce
9 Tlačítko [Menu]	Zobrazí a zavře konfigurační nabídku.  s.23
10 Tlačítka [Wide] [Tele] (Pouze EMP-S5)	Upravuje velikost obrazu. Když je zobrazena konfigurační nabídka nebo obrazovka návodů, můžete stisknutím těchto tlačítek zvolit položky nabídky a nastavovat hodnoty.  Úvodní příručka, s.23



Dálkový ovladač

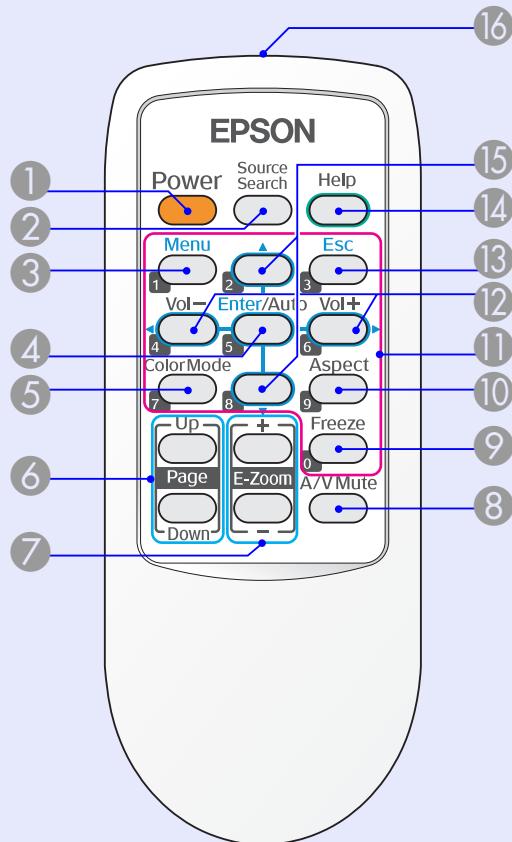

Na obrázcích je uveden model EMP-X5/S5.

Název	Funkce
1 Tlačítko [Power]	Zapne a vypne napájení projektoru.  Úvodní příručka
2 Tlačítko [Source Search]	Slouží k přepnutí na další vstupní zdroj, který je připojen k projektoru a vysílá signál.  s.13


Název	Funkce
3 Tlačítko [Menu]	Zobrazí a zavře konfigurační nabídku.  s.23
4 Tlačítko [Enter/Auto]	Stisknete-li toto tlačítko během promítání obrazového signálu z počítače, projektor automaticky nastaví sledování, synchronizaci a polohu pro optimální promítání obrazu.  s.26 Jestliže je zobrazena nabídka konfigurace nebo nápověda, potvrdí a otevře danou volbu a přejde na další úroveň.  s.23
5 Tlačítko [Color Mode]	Opakovaným stisknutím tlačítka se mění barevný režim.  s.14
6 Tlačítko [Page] (nahoru) (dolů) (Pouze EMP-X5/S5)	Při přehrávání prezentace v aplikaci PowerPoint můžete použít dálkový ovladač projektoru k přecházení na další/předchozí snímek, pokud je připojen k počítači kabelem USB.*  s.63
7 [E-Zoom] tlačítko (+) (-)	(+) Zvětší obraz, aniž by se zvětšila projekční plocha. (-) Zmenší část obrazu, která byla zvětšena pomocí tlačítka [+].  s.17
8 Tlačítko [A/V Mute]	Slouží k zapnutí nebo vypnutí videa a zvuku.  s.15
9 Tlačítko [Freeze]	Slouží k pozastavení a zrušení pozastavení obrazu.  s.16
10 Tlačítko [Aspect]	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se mění <u>poměr stran</u> .  s.16
11 Číselná tlačítka	Tato tlačítka slouží k zadání hesla.  s.19

* Omezeno na počítače s následujícími nainstalovanými operačními systémy.
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Macintosh: OS 8.6 až 9.2/10.1 až 10.3



Název	Funkce
12 Tlačítka [Volume -] / Tlačítka [Volume +]	Stisknutím tlačítka [Volume -] snížíte hlasitost a stisknutím tlačítka [Volume +] zvýšíte hlasitost. Když je zobrazena konfigurační nabídka nebo obrazovka návodů, můžete stisknutím těchto tlačítek zvolit položky nabídky a nastavovat hodnoty.  Úvodní příručka, s.23
13 Tlačítko [Esc]	Zastaví aktuální funkci. Stiskněte-li toto tlačítko, když je zobrazena konfigurační nabídka, přejde na předchozí úroveň.  s.23
14 Tlačítko [Help]	Slouží k otevření a zavření obrazovky návodů, na které jsou uvedeny pokyny pro odstraňování případných problémů.  s.37
15 [Δ] [∇] tlačítka	Když je zobrazena konfigurační nabídka nebo obrazovka návodů, můžete stisknutím těchto tlačítek zvolit položky nabídky a nastavovat hodnoty.  s.23
16 Vysílač signálu dálkového ovladače	Vysílá signály dálkového ovladače.  Úvodní příručka

Podstavec

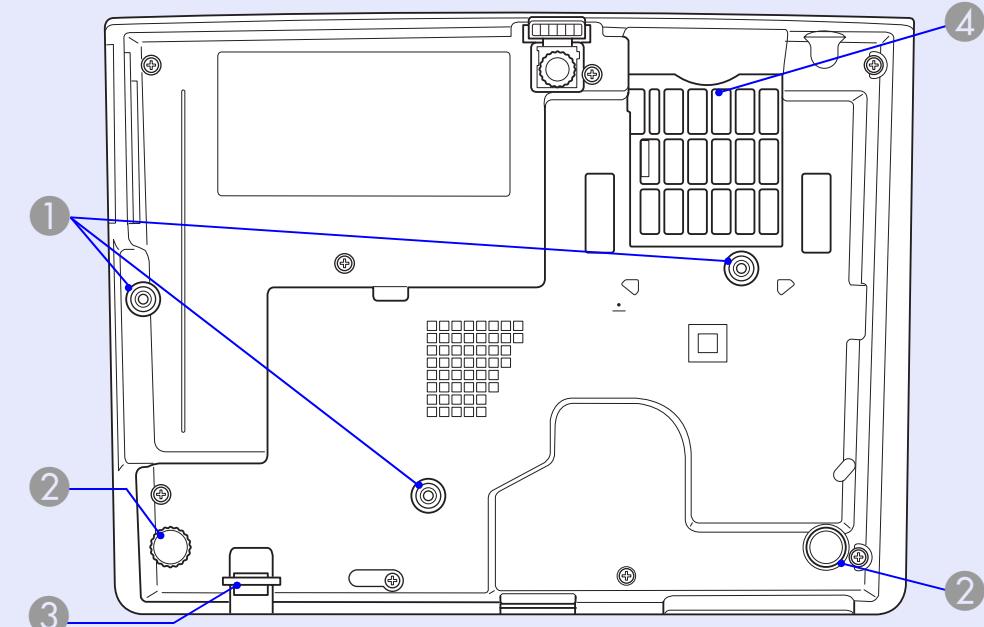

Název	Funkce
1 Body pro uchycení závěsné konzoly (3 body)	Jestliže chcete projektor zavěsit na strop, použijte volitelnou montážní konzolu.  s.49, 64
2 Zadní podpěra (2 body)	Otačením podpěry vysuňte, roztáhněte a nastavte vodorovný sklon.  Úvodní příručka
3 Upevňovací bod bezpečnostního kabelu	Protáhněte zde běžně dostupný zámek proti krádeži, chcete-li projektor připevnit k pevnému objektu.  s.21
4 Vzduchový filtr (větrací vstupní otvor)	Zabrání prachu a jiným cizím čisticím ve vstupu do vnitřní části projektoru současně s nasávaným vzduchem. Když je čas vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr, projektor zobrazí výstražnou zprávu.  s.50, 56



Užitečné funkce

Tato kapitola popisuje užitečné funkce například pro předvádění prezentací a funkce zabezpečení.

Změna promítaného obrazu (Hledání zdroje)	13
Funkce pro vylepšení prezentací	14
• Výběr kvality projekce (Výběr barevného režimu)	14
• Dočasné skrytí obrazu a zvuku (Vypnout A/V)	15
• Pozastavení obrazu (Pozastavit).....	16
• Změna poměru stran (Poměr stran)	16
• Zvětšení části obrazu (E-lupa).....	17

Funkce zabezpečení	18
• Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)	18
Typ zabezpečení heslem	18
Nastavení funkce Zabezpečení heslem	18
Zadání hesla	19
• Omezení používání ovládacího panelu (Provozní zámek)	20
• Zámek proti zcizení	21
Montáž bezpečnostního kabelu	21

Změna promítaného obrazu (Hledání zdroje)

Projektor automaticky rozpozná signál vysílaný z připojeného zařízení a potom zahájí promítání vstupního obrazu připojeného zařízení. Můžete rychle promítat cílový obraz, protože vstupní porty bez signálu jsou ignorovány.




* Pouze EMP-83/822

Postup


Pokud je videozařízení připojeno, před zahájením této operace spusťte přehrávání.

Použití dálkového ovladače

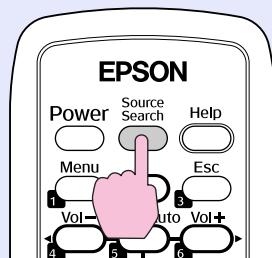

Je-li připojeno více zařízení, stiskněte tlačítko [Source Search], dokud se nezahájí promítání hledaného obrazu.

Použití ovládacího panelu

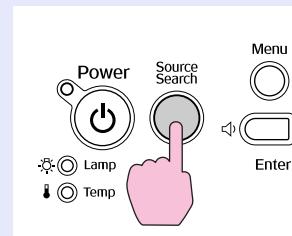

Následující obrazovka se stavem obrazových signálů se zobrazí, pouze pokud je obraz, který projektor právě promítá, k dispozici, nebo když nebyl nalezen žádný obrazový signál. Můžete vybrat vstupní port, na který promítá připojené zařízení, které chcete použít. Obrazovka se zavře po 10 s nečinnosti.

Pro EMP-83/822

	Hledání zdroje	Stav signálu
■ Počítač 1	Vypnuto	
■ Počítač 2	Vypnuto	
■ S-Video	Vypnuto	
■ Video	Vypnuto	

· Zadejte obrazový signál.
· Stisknutím tlačítka vyberte zdroj.

[Esc] :Odej [Enter] :Zadat [◆] :Zvol

Funkce pro vylepšení prezentací


Výběr kvality projekce (Výběr barevného režimu)

Výběrem nastavení barev pro promítaný typ obrazu docílíte optimální kvality obrazu. Jas obrazu se liší v závislosti na vybraném režimu.


Režim	Aplikace
Hra	Tento režim je ideální pro použití v jasných místnostech. Jedná se o režim s nejvyšším jasem, který dobře reprodukuje tóny stínů.
Prezentace	Tento režim je ideální pro zobrazení prezentací s barevnými materiály v jasných místnostech.
Text	Tento režim je ideální pro zobrazení prezentací s černobílými materiály v jasných místnostech.
Divadlo	Ideální pro sledování filmů v tmavé místnosti. Dává obrazu přirozený tón.
Fotografie	(Když je přijímán signál z počítače) Ideální k projekci statických obrázků, například fotografií, v osvětlené místnosti. Obraz je živý a více kontrastní.
Sport	(Když je přijímán obraz signálu komponentního videa, S-video nebo kompozitního videa) Ideální pro sledování televizního vysílání ve světlé místnosti. Obraz je živý a více kontrastní.
sRGB►	Ideální pro obraz standardu sRGB.
Tabule	I když promítáte na černou (zelenou) tabuli, toto nastavení poskytuje přirozený tón jako při promítání na plátno.

Postup

Dálkové ovládání

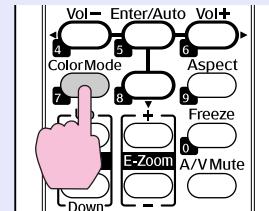

Každým stisknutím tlačítka se změní barevný režim a zobrazený název barevného režimu.

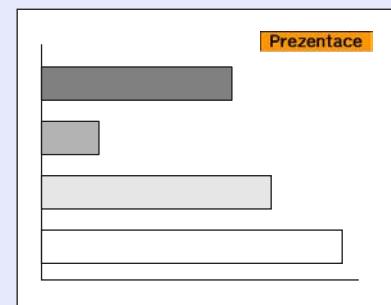


Když stisknete toto tlačítko, když je na obrazovce zobrazen název barevného režimu, zobrazí se další barevný režim.



Barevná režim lze rovněž nastavit pomocí položky "Režim barev" v nabídce "Obraz" v konfigurační nabídce. ↗ s.24, 25


Dočasné skrytí obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci můžete použít, když chcete zaměřit pozornost diváků na to, co říkáte, nebo když nechcete zobrazovat detaily, například když během prezentace procházíte soubory z počítače.

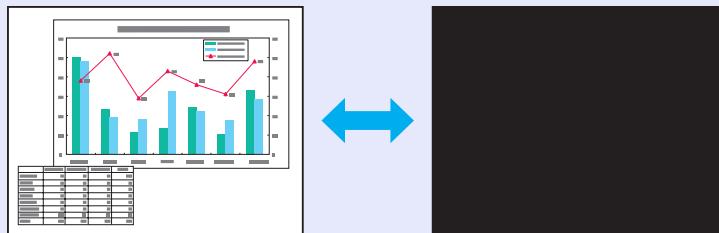


Postup

Dálkové ovládání

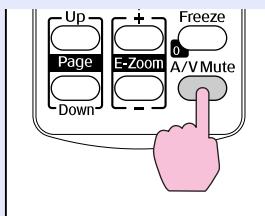

Projektor

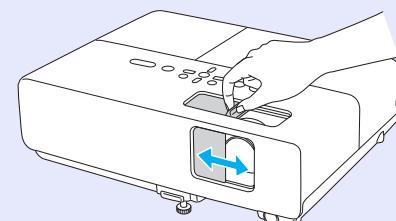

Každým stisknutím tohoto tlačítka, otevřením nebo zavřením krytu vypnutí A/V se zapíná nebo vypíná funkce Vypnout A/V.



- Pokud tuto funkci používáte při projekci videa, zdroj nepřestane přehrávat obraz a zvuk a nebude se moci vrátit k bodu, od kterého byla funkce Vypnout A/V aktivována.
- Pomocí dálkového ovladače můžete zvolit zobrazení černé, modré nebo loga* jako zobrazení Vypnout A/V pomocí nastavení "Rozšířené" - "Zobrazení" - "Vypnout A/V" v konfigurační nabídce. ↗ [s.29](#)
- Když je kryt vypnutí A/V zavřený a vypnutí A/V začíná, lze zapnout spánkový režim, ve kterém se napájení vypne při vypnutí A/V automaticky přibližně po 30 minutách nastavením "Rozšířené" - "Provoz" - "Čas krytu čočky" v konfigurační nabídce. ↗ [s.30](#)


* Pouze EMP-83/822

Pozastavení obrazu (Zmrazit)

Při pozastavení je obraz nadále promítán, takže jej můžete posouvat po jednotlivých okénkách jako fotografie. Aktivujete-li funkci Pozastavit předem, můžete rovněž provádět operace, jako např. změnu souborů z počítače, aniž by na plátno byl promítán obraz.

Postup

Dálkové ovládání

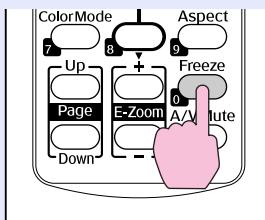


Opakovaným stisknutím tlačítka se zapíná a vypíná pozastavení obrazu.



- Zvuk se nepozastaví.
- Přestože je obraz na plátně pozastavený, zdroj obrazu se nezastaví, takže není možné projekci obnovit v bodě, ve kterém byla projekce pozastavena.
- Stiskněte-li tlačítko [Freeze], když je zobrazena konfigurační nabídka nebo nabídka nápovědy, bude zobrazená obrazovka s nabídkou nebo s nápovědou ukončena.
- Funkce pozastavení obrazu funguje i při použití funkce E-lupa.


Změna poměru stran (Poměr stran)

Když je připojeno videozařízení, video formátu DV nebo disky DVD lze zobrazit v širokoúhlém formátu 16:9. Můžete změnit poměr stran▶ videa ve zdeformovaném režimu▶ podle následujících pokynů.

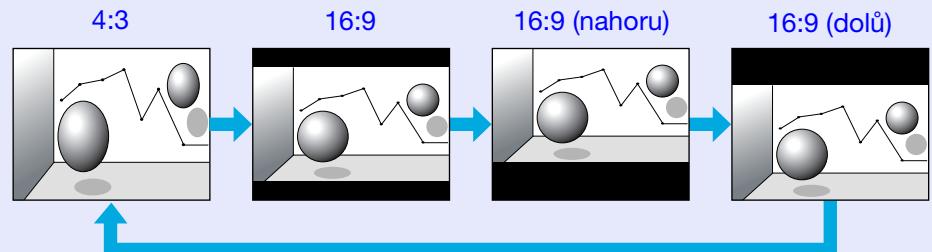


Postup

Dálkové ovládání

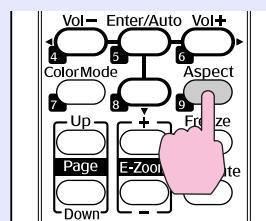

Každým stisknutím tlačítka se změní poměr stran a jeho zobrazený název.

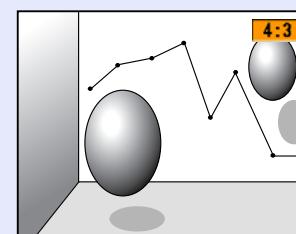


Když stisknete toto tlačítko, když je na obrazovce zobrazen název poměru stran, zobrazí se další poměr stran.



Toto nastavení lze rovněž provést pomocí položky "Poměr stran" z nabídky "Signál" v konfigurační nabídce. ↗ s.26

Zvětšení části obrazu (E-lupa)


Tato funkce je vhodná ke zvětšení určité části obrazu, jako např. grafu a detailů v tabulce.

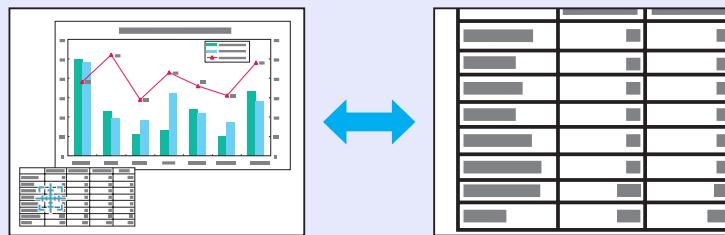

Postup

1 Aktivujte funkci E-lupa.



Dálkové ovládání

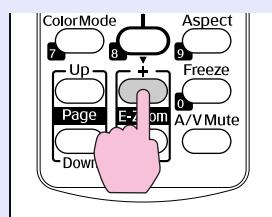

2

Posuňte křížek do oblasti obrazu, která má být zvětšena.


Dálkové ovládání

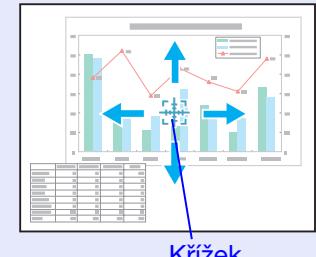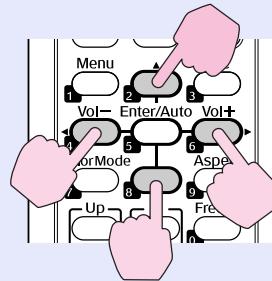

3

Proveďte zvětšení.

Dálkové ovládání

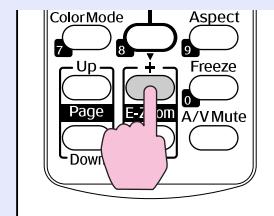

Opakováním stisknutí tlačítka se oblast zvětší. Stisknutím a podržením tlačítka se zvětšení provede rychleji.
Zvětšený obraz zmenšíte tlačítkem [-].
Stisknutím tlačítka [Esc] zvětšení zrušíte.



- Na obrazovce se objeví poměr zvětšení. Vybranou oblast lze zvětšit jednou až čtyřikrát (v 25 krocích).
- Obrázek můžete procházet pomocí tlačítka [**▲**], [**▼**], [**◀**] nebo [**▶**].



Funkce zabezpečení

Projektor má následující rozšířené možnosti zabezpečení.

- Zabezpečení heslem
 - Umožňuje omezit uživatele projektoru.
- Provozní zámek
 - Můžete zabránit, aby mohli uživatele měnit nastavení projektoru bez svolení.
- Zámek proti zcizení
 - Projektor je vybaven různými typy bezpečnostních zařízení proti zcizení.

Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)

Je-li aktivována funkce Zabezpečení heslem, uživatelé, kteří neznají heslo, nemohou projektor používat k promítání, i když je projektor zapnutý. Dále také nelze změnit uživatelské logo, které se zobrazí po zapnutí projektoru. Tato funkce slouží jako ochrana proti zcizení, protože zcizený projektor nelze používat. V době zakoupení není funkce Zabezpečení heslem aktivní.

Typ zabezpečení heslem

V závislosti na způsobu používání projektoru lze nastavit následující tři typy zabezpečení heslem.

1. "Ochrana napájení"

Po nastavení funkce "Ochrana napájení" na možnost "Zapnuto" je nutné při každém zapnutí projektoru po vypnutí zadat heslo, které bylo zadáno před posledním vypnutím. V případě zadání nesprávného hesla se promítání nezahájí.

2. "Ochrana uživ. loga" (pouze EMP-83/822)

Když je funkce "Ochrana uživ. loga" nastavena na "Zapnuto", nelze měnit následující nastavení.

- Zachycení uživatelského loga
- Nastavení "Pozadí zobrazení", "Úvodní obrazovka" a "Vypnout A/V" se mění z nabídky "Zobrazení" v konfigurační nabídce.

3. "Síťová ochrana" (pouze EMP-83/822)

Je-li funkce "Síťová ochrana" nastavena na možnost "Zapnuto", nelze provádět změny nastavení položky "Síť" v konfigurační nabídce.

Nastavení funkce Zabezpečení heslem

Následující postup slouží k nastavení funkce Zabezpečení heslem.



Postup

1

Stiskněte a podržte tlačítko [Freeze] po dobu 5 sekund.

Zobrazí se nabídka nastavení zabezpečení heslem.

Dálkové ovládání

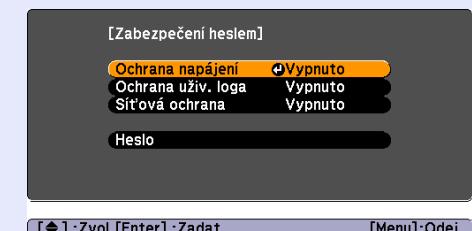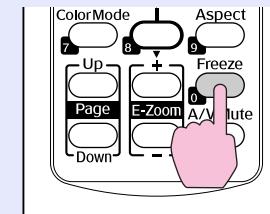

• Pokud je funkce Zabezpečení heslem již aktivována, musíte zadat heslo.

Pokud zadáte heslo správně, zobrazí se nabídka nastavení zabezpečení heslem.

• "Zadání hesla" s.19

• Po nastavení hesla nalepte nálepku zabezpečení heslem na viditelné místo na projektoru jako další varování pro zloděje.



2 Zapněte funkci "Ochrana napájení".

- (1) Vyberte položku "Ochrana napájení" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (2) Vyberte možnost "Zapnuto" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (3) Stiskněte tlačítko [Esc].

3 Zapněte funkci "Ochrana uživ. loga". (Pouze EMP-83/822)

- (1) Vyberte položku "Ochrana uživ. loga" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (2) Vyberte možnost "Zapnuto" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (3) Stiskněte tlačítko [Esc].


4 Zapněte funkci "Sítiová ochrana".

- (1) Vyberte možnost "Sítiová ochrana" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (2) Vyberte možnost "Zapnuto" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (3) Stiskněte tlačítko [Esc].

5 Nastavte heslo.

- (1) Vyberte možnost "Heslo" a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- (2) Po zobrazení zprávy "Změnit heslo?" vyberte možnost "Ano" a potom stiskněte tlačítko [Enter]. Výchozí nastavení hesla je "0000". Doporučujeme je však změnit. Pokud vyberete položku "Ne", znova se objeví obrazovka z kroku 1.
- (3) Zadejte číselními tlačítka čtyři číslice. Zadané číslo se zobrazí jako "* * * *". Po zadání čtvrté číslice se zobrazí obrazovka potvrzení.

Dálkové ovládání

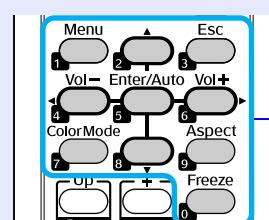

Číselná tlačítka

- (4) Znovu zadejte heslo.

Objeví se zpráva "Nové heslo bylo uloženo.". Jestliže heslo zadáte nesprávně, zobrazí se výzva k opakování zadání hesla.

Zadání hesla

Po zobrazení obrazovky pro zadání hesla zadejte heslo pomocí číselních tlačítek na dálkovém ovladači.

Postup

Pomocí číselních tlačítek zadejte heslo.

Po zadání správného hesla bude zahájena projekce.

Upozornění

- Pokud heslo zadáte nesprávně třikrát po sobě, objeví se přibližně na pět minut zpráva "Funkce projektoru budou uzamčeny." a poté se projektor přepne do pohotovostního režimu. V takovém případě odpojte zástrčku ze zásuvky a znova ji zapojte. Poté projektor znova zapněte. Projektor znova zobrazí obrazovku pro zadání hesla, na které můžete zadat správné heslo.
- Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si číslo "Kód požadavku:xxxxx", které se objeví na obrazovce, a kontaktujte nejbližší adresu v části Mezinárodní záruční podmínky.  Dotazy
- Jestliže budete uvedenou operaci opakovat a zadáte nesprávné heslo třicetkrát po sobě, zobrazí se následující zpráva. Potom zadání hesla projektoru již nebude možné. "Funkce projektoru budou uzamčeny. Kontaktujte společnost Epson podle informací v dokumentaci."  Dotazy



Omezení používání ovládacího panelu (Provozní zámek)

Některým z následujících postupů můžete zamknout tlačítka ovládacího panelu.

- **Úplné uzamčení**

Budou zamčena všechna tlačítka na ovládacím panelu. Nelze provádět žádné operace z ovládacího panelu, včetně zapnutí a vypnutí napájení.

- **Provozní zámek**


Budou zamčena všechna tlačítka na ovládacím panelu vyjma tlačítka [Power].

Tato funkce je vhodná při akcích nebo prezentacích, když potřebujete deaktivovat všechna tlačítka a pouze promítat nebo ve školách, když potřebujete omezit používání tlačítek. Projektor lze nadále ovládat pomocí dálkového ovladače.


Postup

- 1 Stiskněte tlačítko [Menu] a vyberte položku "Nastavení" - "Provozní zámek" v konfigurační nabídce.  "Používání konfigurační nabídky" s.23

Použití dálkového ovladače

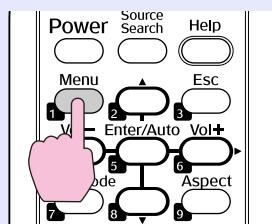

Použití ovládacího panelu

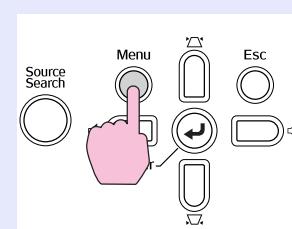

V průvodci pod nabídkou zjistěte, jaká tlačítka jsou k dispozici a jaké funkce provádí.



- Vyberte možnost "Úplné uzamčení" nebo "Provozní zámek".**



- Po zobrazení potvrzení klepněte na tlačítko "Ano".**
Tlačítka ovládacího panelu budou uzamčena podle zvoleného nastavení.



Chcete-li odemknout tlačítka ovládacího panelu, použijte některý z následujících postupů.

- Pomocí dálkového ovladače vyberte v konfigurační nabídce možnost "Vypnuto" v části "Nastavení" - "Provozní zámek".
- Stiskněte a podržte tlačítko [Enter] na ovládacím panelu po dobu přibližně sedmi sekund. Zobrazí se zpráva o odemčení.

Zámek proti zcizení

Jelikož je projektor často upevněn ke stropu a je ponecháván v místnosti bez dozoru, je možné, že se může někdo pokusit o jeho odnesení. Projektor je proto vybaven následujícími bezpečnostními doplňky.

- **Bezpečnostní slot**

Bezpečnostní slot je kompatibilní se systémem Microsaver Security System společnosti Kensington. Další podrobnosti o systému Microsaver Security System jsou k dispozici na webu společnosti Kensington

<http://www.kensington.com/>.


- **Upevňovací bod bezpečnostního kabelu**

Tímto místem lze protáhnout běžně dostupný kabel na ochranu proti krádeži a upevnit projektor ke stolu nebo ke sloupu.

■ Montáž bezpečnostního kabelu

Provlečte bezpečnostní kabel otvorem.

Pokyny k uzamčení naleznete v dokumentaci dodané k bezpečnostnímu kabelu.

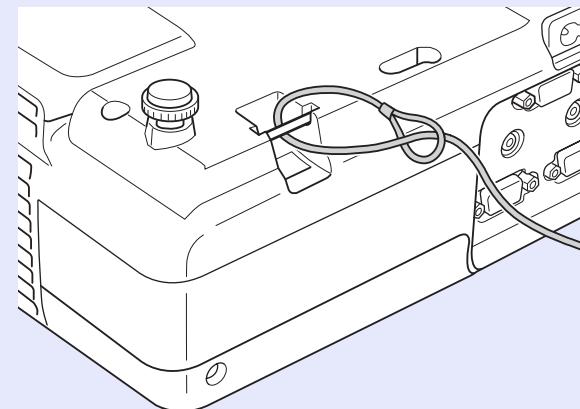

Konfigurační nabídka

Tato kapitola popisuje použití konfigurační nabídky a její funkce.


Používání konfigurační nabídky 23

Seznam funkcí..... 24

- **Nabídka Obraz (pouze EMP-83/822).....24**
- **Nabídka Obraz (pouze EMP-X5/S5)25**
- **Nabídka Signál (pouze EMP-83/822).....26**
- **Nabídka Signál (pouze EMP-X5/S5)27**
- **Nabídka Nastavení28**
- **Nabídka Rozšířené29**
- **Nabídka Síť (pouze EMP-83/822)31**
- **Nabídka Informace (pouze obraz)34**
- **Nabídka Reset.....35**

Používání konfigurační nabídky


1 Výběr z hlavní nabídky

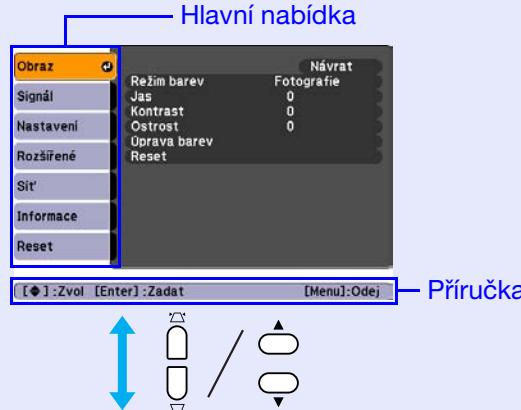

2 Výběr z dílčí nabídky




3 Změna vybrané položky

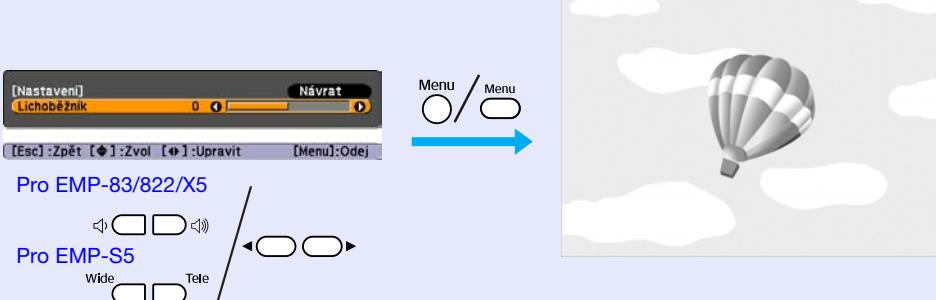


Používaná tlačítka


Použití ovládacího panelu

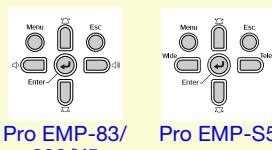

Použití dálkového ovladače

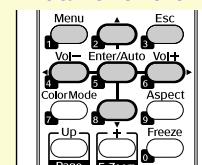

Vyberte nastavení, které chcete změnit

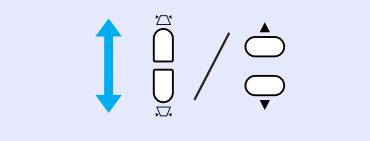

Seznam funkcí

Nabídka Obraz (pouze EMP-83/822)

Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na aktuálně promítaném obrazovém signálu podle následujících fotografií obrazovek. Podrobná nastavení se ukládají pro každý obrazový signál.

Počítačový obraz



Komponentní video»/Kompozitní video»/S-video»



Dílčí nabídka	Funkce
Režim barev	Můžete nastavit kvalitu obrazu, která vyhovuje danému prostředí. (☞ s.14)
Jas	Můžete upravit jas obrazu.
<u>Kontrast»</u>	Můžete upravit rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu.
Sytost barev	Můžete nastavit sytost barev obrazu.
Odstín	(Nastavení je možné pouze, když je při používání kompozitního videa nebo S-Video přijímán signál NTSC.) Můžete upravit tón obrazu.
Ostrost	Můžete upravit ostrost obrazu.
Úprava barev	Můžete provádět úpravy některé z následujících položek: Abs. teplota barev: Můžete nastavit celkový odstín obrazu. Můžete nastavit odstín po 10 stupních od 5000 K do 10000 K. Při výběru vysoké hodnoty získá obraz modrý nádech. Při výběru nízké hodnoty získá obraz červený nádech. Červená, Zelená, Modrá: Můžete upravit sytost jednotlivých barev. (Tuto položku nelze vybrat, pokud vyberete položku "sRGB»" pro nastavení "Režim barev" v nabídce "Obraz".)
Reset	Umožnuje obnovit výchozí nastavení všech hodnot nastavení nabídky "Obraz". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz (☞ s.35)


Nabídka Obraz (pouze EMP-X5/S5)

Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na aktuálně promítaném obrazovém signálu podle následujících fotografií obrazovek. Podrobná nastavení se ukládají pro každý obrazový signál.

Počítačový obraz



Komponentní video»/Kompozitní video»/S-video»

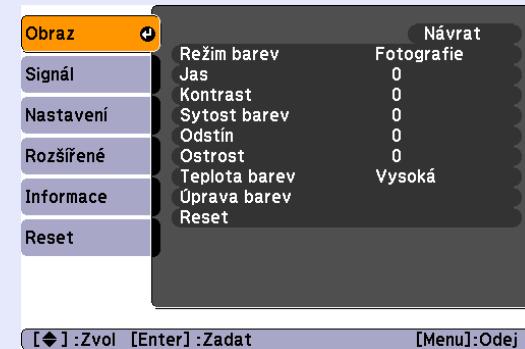

Dílčí nabídka	Funkce
Režim barev	Můžete nastavit kvalitu obrazu, která vyhovuje danému prostředí. (☞ s.14)
Jas	Můžete upravit jas obrazu.
<u>Kontrast»</u>	Můžete upravit rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu.
Sytost barev	Můžete nastavit sytost barev obrazu.
Odstín	(Nastavení je možné pouze, když je při používání kompozitního videa nebo S-Video přijímán signál NTSC.) Můžete upravit tón obrazu.
Ostrost	Můžete upravit ostrost obrazu.
Teplota barev	Můžete nastavit celkový odstín obrazu. Při výběru hodnoty "Vysoká" získá obraz modrý nádech. Při výběru hodnoty "Nízká" získá obraz červený nádech. (Tuto položku nelze vybrat, pokud vyberete položku " <u>sRGB»</u> " pro nastavení "Režim barev" v nabídce "Obraz".)
Úprava barev	Červená, Zelená, Modrá: Můžete upravit sytost jednotlivých barev. (Tuto položku nelze vybrat, pokud vyberete položku " <u>sRGB»</u> " pro nastavení "Režim barev" v nabídce "Obraz".)
Reset	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech hodnot nastavení nabídky "Obraz". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz (☞ s.35)


Nabídka Signál (pouze EMP-83/822)

Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na aktuálně promítaném obrazovém signálu podle následujících fotografií obrazovek. Podrobná nastavení se ukládají pro každý obrazový signál.

Počítačový obraz



Komponentní video»

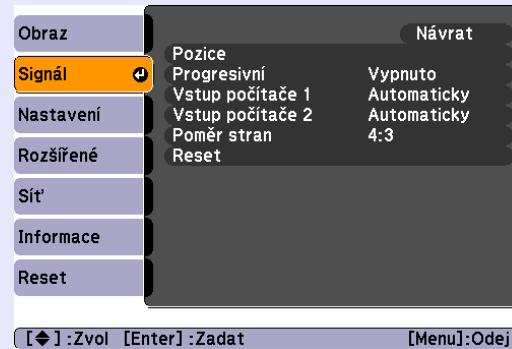

Kompozitní video»/S-video»



Dílčí nabídka

Funkce

Autom. nastavení	Můžete vybrat, zda se v případě změny vstupního signálu obraz automaticky upraví na optimální stav (Zapnuto) nebo (Vypnuto). s.44
<u>Seřizování souběhu»</u>	Můžete upravit obraz z počítače, pokud se na něm objeví svislé pruhy. s.44
<u>Synchronizace»</u>	Můžete upravit obraz počítače, pokud se v něm objeví blikání, neostrost nebo rušení. s.44
Pozice	Můžete upravit polohu zobrazení nahoru, dolů, vlevo a vpravo, pokud část obrazu chybí tak, aby byl zobrazen celý obraz.
<u>Progresivní»</u>	(Komponentní video lze nastavit pouze, pokud jsou přijímány signály 480i/576i) Vypnuto: Konverze IP je provedena pro každé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkým množstvím pohybu. Zapnuto: <u>Prokládané»</u> (i) signály jsou převedeny na <u>progresivní»</u> (p) signály. To je vhodné pro prohlížení statických snímků.
Vstup počítače 1	Můžete vybrat vstupní signál z portu Vstup počítače 1 nebo Vstup počítače 2. Jestliže vyberete nastavení "Automaticky", vstupní signál se automaticky nastaví podle připojeného zařízení.
Vstup počítače 2	Jestliže se při nastavení "Automaticky" barvy nezobrazují správně, vyberte signál v souladu s připojeným zařízením.
Videosignal	Nastavení "Auto" zajišťuje automatické rozpoznání obrazového signálu. Pokud se na obrazu objeví rušení nebo pokud dojde k problému, například pokud se při nastavení "Auto" nepromítá žádný obraz, vyberte příslušný signál podle připojeného zařízení.
Poměr stran	Můžete nastavit <u>poměr stran»</u> promítaného obrazu. s.16
Reset	Lze obnovit výchozí hodnoty všech nastavení v nabídce "Signál" vyjma položek "Vstup počítače 1" a "Vstup počítače 2". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz s.35

Nabídka Signál (pouze EMP-X5/S5)

Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na aktuálně promítaném obrazovém signálu podle následujících fotografií obrazovek. Podrobná nastavení se ukládají pro každý obrazový signál.

Počítačový obraz



Komponentní video»



Kompozitní video»/S-video»



Dílčí nabídka

Funkce

Autom. nastavení	Můžete vybrat, zda se v případě změny vstupního signálu obraz automaticky upraví na optimální stav (Zapnuto) nebo (Vypnuto).  s.44
<u>Seřizování souběhu»</u>	Můžete upravit obraz z počítače, pokud se na něm objeví svislé pruhy.  s.44
<u>Synchronizace»</u>	Můžete upravit obraz počítače, pokud se v něm objeví blikání, neostrost nebo rušení.  s.44
Pozice	Můžete upravit polohu zobrazení nahoru, dolů, vlevo a vpravo, pokud část obrazu chybí tak, aby byl zobrazen celý obraz.
<u>Progresivní»</u>	(Komponentní video lze nastavit pouze, pokud jsou přijímány signály 480i/576i) Vypnuto: Konverze IP je provedena pro každé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkým množstvím pohybu. Zapnuto: <u>Prokládané»</u> (i) signály jsou převedeny na <u>progresivní»</u> (p) signály. To je vhodné pro prohlížení statických snímků.
Vstup počítače	V nabídce Vstupní port počítače můžete vybrat vstupní signál. Jestliže vyberete nastavení "Automaticky", vstupní signál se automaticky nastaví podle připojeného zařízení. Jestliže se při nastavení "Automaticky" barvy nezobrazují správně, vyberte signál v souladu s připojeným zařízením.
Videosignal	Nastavení "Auto" zajišťuje automatické rozpoznání obrazového signálu. Pokud se na obrazu objeví rušení nebo pokud dojde k problému, například pokud se při nastavení "Auto" nepromítá žádný obraz, vyberte příslušný signál podle připojeného zařízení.
Poměr stran	Můžete nastavit <u>poměr stran»</u> promítaného obrazu.  s.16
Reset	Lze obnovit výchozí hodnoty všech nastavení v nabídce "Signál" vyjma položky "Vstup počítače". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz  s.35

Nabídka Nastavení

Pro EMP-83/822



[Menu]:Odej

Pro EMP-X5



[Menu]:Odej

Pro EMP-S5



[Menu]:Odej

Dílčí nabídka	Funkce
Úprava lichoběžníkového zkreslení	Umožňuje upravit lichoběžníkové zkreslení obrazu. Úvodní příručka
Aut. korekce lichoběž. (Pouze EMP-83/822/X5)	Provede automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení. (Lze specifikovat pouze, pokud v nabídce "Rozšířené" - "Projekce" vyberete možnost "Čelní".)
Lupa (Pouze EMP-S5)	Upravuje velikost obrazu. Úvodní příručka Široká: větší Tele: menší
Provozní zámek	Umožňuje omezit používání ovládacího panelu projektoru. s.20
Ovládání jasu	Umožňuje vybrat jedno ze dvou nastavení jasu lampy. Vyberte položku "Nízký", jestliže je promítaný obraz příliš jasný, např. když promítáte ve tmavé místnosti na malé plátno. Pokud vyberete položku "Nízký", sníží se jas obrazu, spotřeba elektřiny a hlučnost projektoru a také to bude mít příznivý vliv na životnost lampy. Spotřeba elektřiny: sníží se přibližně o 35 W, životnost lampy: prodlouží se přibližně 1,5krát
Hlasitost	Umožňuje nastavit hlasitost.
Vzdálený přijímač (Pouze EMP-83/822)	Můžete omezit příjem operačního signálu z dálkového ovládání. Chcete-li zamezit ovládání pomocí dálkového ovladače nebo je-li v blízkosti vzdáleného přijímače fluorescenční světlo, můžete nastavit deaktivaci vzdáleného přijímače, který nechcete používat nebo který je vystaven rušení.
Zkušební vzor (Pouze EMP-83/822)	Při nastavení projektoru se zobrazuje zkušební vzor, abyste mohli promítání nastavit bez nutnosti připojení dalšího zařízení. Když se zobrazuje zkušební vzor, lze provést úpravy nastavení lupy a zaostření a opravu lichoběžníku. Stisknutím tlačítka [Esc] na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu můžete zkušební vzor zrušit.
Reset	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech hodnot nastavení nabídky "Nastavení". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz s.35

Nabídka Rozšířené

Pro EMP-83/822



Pro EMP-X5/S5



Dílčí nabídka	Funkce
Zobrazení	<p>Umožnuje měnit nastavení vztahující se k zobrazení dat projektoru.</p> <p>Zprávy: Můžete nastavit, zda chcete (Zapnuto) nebo nechcete (Vypnuto) zobrazit název zdroje při změně vstupního zdroje, název barevného režimu při změně nastavení Barevný režim, zprávu o tom, že není přijímán žádný vstupní signál atd.</p> <p>Pozadí obrazu^{*1}: Můžete nastavit stav obrazu pro případ, když není k dispozici žádný signál, na "Černá", "Modrá" nebo "Logo".</p> <p>Úvodní obrazovka^{*1}: Můžete nastavit, zda se zobrazí (Zapnuto) úvodní obrazovka (obraz promítaný po zapnutí projektoru) či nikoli (Vypnuto).</p> <p>Vypnout A/V^{*1}: Můžete nastavit obraz, který bude zobrazen během Vypnout A/V na "Černá", "Modrá" nebo "Logo".</p>
Uživatelské logo ^{*1} (Pouze EMP-83/822)	Můžete změnit uživatelské logo, které se zobrazí na pozadí a které se objeví při aktivaci funkce Vypnout A/V. s.57
Projekce	<p>Podle umístění projektoru můžete zvolit některé z následujících nastavení. s.49</p> <p>"Čelní" "Čelní/Strop" "Zadní" "Zadní/strop"</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka [A/V Mute] na dálkovém ovladači po dobu pěti sekund můžete změnit nastavení následujícím způsobem.</p> <p>"Čelní" ↔ "Čelní/strop"</p> <p>"Zadní" ↔ "Zadní/strop"</p>



Dílčí nabídka	Funkce
Provoz	<p>Napájení zapnuto: Můžete nastavit, zda bude funkce Napájení zapnuto zapnutá (Zapnuto) nebo vypnuta (Vypnuto). Je-li tato položka nastavena na "Zapnuto" a ponecháte napájecí kabel připojený k zásuvce, může vzniknout rázové napětí, které může způsobit automatické zapnutí projektoru.</p> <p>Klidový režim: Když je nastaveno na "Zapnuto", automaticky vypne napájení, když není na vstupu žádný signál a přístroj není používán. Ve výchozím nastavení je spánkový režim vypnutý (Vypnuto), takže po projekci nezapomeňte vypnout napájení.</p> <p>Čas úsp. režimu: Když je Klidový režim nastaven na "Zapnuto", můžete nastavit interval vypnutí napájení projektoru od 1 do 30 minut.</p> <p>Čas krytu čočky: Když je nastavena na "Zapnuto", tato funkce vypne automaticky napájení po 30 minutách po nasazení krytu čočky. V době zakoupení je funkce Čas krytu čočky nastavena na (Zapnuto).</p> <p>Vysoká nadm. výška: Pokud projektor používáte v nadmořské výšce vyšší než 1 500 m, vyberte nastavení "Zapnuto".</p>
Pohotovostní režim (Pouze EMP-83/822)	Chcete-li použít funkci sledování sítě a řídící funkce, když je projektor v pohotovostním režimu, vyberte nastavení "Síť zapnuta". Ke sledování a kontrole stavu projektoru prostřednictvím sítě můžete použít protokol SNMP nebo software "EMP Monitor" dodaný s výrobkem.
Link 21L (Pouze EMP-X5/S5)	Můžete nastavit, zda chcete používat software EMP Link 21L (Zapnuto) či nikoli (Vypnuto). Nastavte tuto funkci na "Zapnuto" a používejte ji po nainstalování ovladače komunikace USB.
Jazyk	Můžete nastavit jazyk zobrazovaných zpráv.
Reset	Můžete resetovat položky "Zobrazení ^{*1} " a "Provoz ^{*2} " v nabídce "Rozšířené" na výchozí nastavení. Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz  s.35

*1 Je-li položka "Ochrana uživ. loga" nastavena na možnost "Zapnuto" v části "Zabezpečení heslem", nelze mìnít nastavení uživatelského loga. Chcete-li provést zmìny, nastavte položku "Ochrana uživ. loga" na "Vypnuto".  s.18

*2 Vyjma "Vysoká nadm. výška".



Nabídka Sít' (pouze EMP-83/822)

Je-li položka "Sítová ochrana" nastavena na možnost "Zapnuto" v části "Zabezpečení heslem", zobrazí se zpráva a nelze měnit nastavení. Chcete-li provést změny, nastavte položku "Sítová ochrana" na "Vypnuto". (☞ s.18)




Dílčí nabídka	Funkce
Kabelová LAN	<p>Umožňuje provádět sítová nastavení.</p> <p>DHCP: Můžete nastavit, zda chcete používat protokol DHCP (Zapnuto) či nikoli (Vypnuto). Je-li nastavena hodnota "Zapnuto", nelze nastavit další adresy.</p> <p>Adresa IP: Můžete zadat adresu IP přidělenou projektoru.^{*1} Do každého pole adresy lze zadat číslo od 0 do 255. Nelze však používat následující adresy IP. 0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (x představuje číslo od 0 do 255).</p> <p>Maska podsítě: Můžete zadat masku podsítě projektoru.^{*1} Do každého pole adresy lze zadat číslo od 0 do 255. Nelze však používat následující masky podsítě. 0 až 254.x.x.x, 255.255.255.255</p> <p>Adresa brány: můžete zadat adresu IP brány projektoru.^{*1} Do každého pole adresy lze zadat číslo od 0 do 255. Nelze však používat následující adresy brány. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (x představuje číslo od 0 do 255).</p> <p>Adresa MAC: Můžete zadat adresu MAC projektoru.</p>
Heslo k PJ linku	Zadejte heslo, které budete používat při přístupu k projektoru pomocí kompatibilního softwaru PJLink. ^{*1} (☞ s.69) Lze zadat až 32 alfanumerických znaků.
Přist. heslo na web	Zadejte heslo, které budete používat při úpravě nastavení a ovládání projektoru pomocí webového rozhraní. ^{*1} Můžete zadat až 8 alfanumerických znaků. Ovládání pomocí webového rozhraní je funkce počítače, která umožňuje nastavení a ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče v počítači, ve kterém je spuštěna aplikace EMP Monitor. (☞ <i>EMP Monitor Operation Guide</i>)



Dílčí nabídka	Funkce
<u>SNMP»</u>	Umožňuje provádět nastavení SNMP. Adresa IP depeše 1/Adresa IP depeše 2: Můžete zaregistrovat až dvě možnosti cíle oznámení depeše SNMP. Adresa IP zaregistrovaná v položce "Adresa IP depeše 2" je použita, pokud adresa IP v položce "Adresa IP depeše 1" není dostupná. Chcete-li ke sledování projektoru použít protokol SNMP, potřebujete do počítače nainstalovat program správce SNMP. Protokol SNMP musí být spravován správcem sítě.
Mail	Když je nastavena tato možnost, budete v případě problému nebo varování projektoru informováni e-mailem.* ² Mailová zpráva: Můžete nastavit, zda chcete používat upozorňování e-mailem (Zapnuto) či nikoli (Vypnuto). SMTP Server: Můžete zadat adresu IP serveru SMTP projektoru.* ¹ Do každého pole adresy lze zadat číslo od 0 do 255. Nelze však používat následující adresy IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (x představuje číslo od 0 do 255). Č. portu: Můžete zadat číslo portu serveru SMTP.* ¹ Počáteční hodnota je 25. Můžete zadat číslo od 1 do 65 535. Cílová adresa 1/Cílová adresa 2/Cílová adresa 3: Můžete zadat* ¹ cílovou e-mailovou adresu a obsah zprávy pro přijetí oznámení, dojde-li k problému nebo varování. Můžete zaregistrovat až tři adresy. U e-mailových adres můžete zadat až 32 jednobajtových alfanumerických znaků.
Název projektoru	Můžete zadat název projektoru. Při připojení k síti je tento název používán k označení projektoru.
Reset	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech hodnot nastavení nabídky "Sít". Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech položek nabídky, viz  s.35

*1 Při zadávání čísel a hesel je zobrazena následující softwarová klávesnice. Nakláněním tlačítek [▲], [▼], [◀] a [▶] na dálkovém ovladači přesuňte kurzor na cílovou klávesu a potom stisknutím klávesy [Enter] zadejte. Po zadání všech znaků potvrďte zadání stisknutím klávesy [Finish] na klávesnici. Stisknutím tlačítka [Cancel] na klávesnici zadání zrušíte.

Při každém výběru klávesy dojde k přepnutí a změně mezi velkými a malými písmeny.

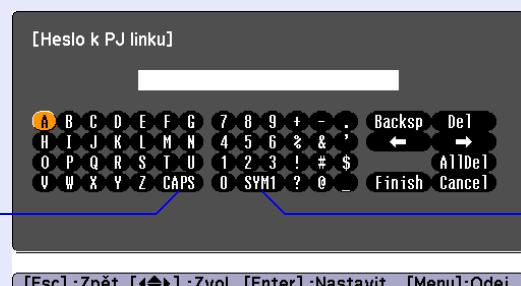

Při každém výběru klávesy dojde k přepnutí a změně kláves se symboly pro oddíl ohraničený rámem.



*2 Když je funkce Upozornění e-mailem nastavena na "Zapnuto" a dojde k problému nebo varování projektoru, bude odeslán následující e-mail.

Předmět: Projektor EPSON

První řádek: Název projektoru, u kterého došlo k problému

Druhý řádek: Adresa IP nastavená pro projektor, u kterého došlo k problému

Třetí a další řádky: Podrobnosti o problému

Podrobnosti o problému jsou uvedeny v jednotlivých řádcích. V následující tabulce jsou popsány podrobnosti uvedené ve zprávě.

Podrobné pokyny pro odstraňování problémů viz "Popis indikátorů".  s.38

Zpráva	Příčina
Internal error	Vnitřní chyba
Fan related error	Chyba ventilátoru
Sensor error	Chyba snímače
Lamp cover is open.	Otevřený kryt lampy
Lamp timer failure	Selhání lampy
Lamp out	Chyba lampy
Internal temperature error	Chyba vysoké teploty (Přehřívání)
High-speed cooling in progress	Varování vysoké teploty
Lamp replacement notification	Výměna lampy
No-signal	Žádný signál Na vstupu projektoru není žádný signál obrazu. Zkontrolujte stav připojení a zda je k projektoru připojeno napájení.

Symbol (+) nebo (-) se zobrazí na začátku zprávy.

(+): Došlo k problému projektoru

(-): Problém projektoru byl odstraněn



Nabídka Informace (pouze obraz)

Umožňuje zkontrolovat stav promítaného obrazového signálu a stav projektoru. Zobrazené položky se liší v závislosti na aktuálně promítaném obrazovém signálu podle následujících fotografií obrazovek.


Počítačový obraz/Komponentní video»



[◆] :Zvol

[Menu]:Odej

Kompozitní video»/S-video»

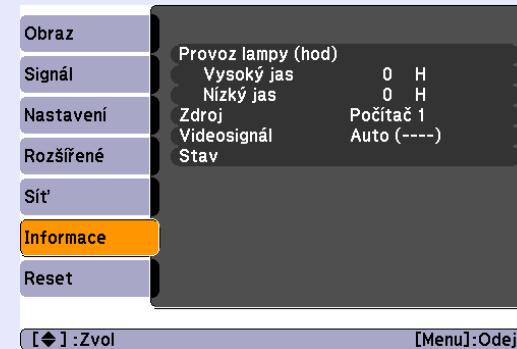

[◆] :Zvol

[Menu]:Odej

Dílčí nabídka	Funkce
Provoz lampy (hod)	Můžete zobrazit kumulativní provozní dobu lampy*. Při dosažení kritické doby lampy se znaky zobrazí žlutě.
Zdroj	Můžete zobrazit název vstupního portu připojeného zařízení, jehož signál se právě promítá.
Vstupní signál	Můžete zobrazit obsah pro "Vstup počítače 1" a "Vstup počítače 2" nastavené v nabídce "Signál" podle nastavení "Zdroj".
Rozlišení	Můžete zobrazit vstupní rozlišení.
Videosignál	Můžete zobrazit obsah položky "Videosignál" nastavené v nabídce "Signál".
<u>Obnov. kmitočet»</u>	Můžete zobrazit obnovovací kmitočet.
<u>Informace o synch.»</u>	Můžete zobrazit informace o obrazovém signálu. Tyto informace mohou být vyžadovány v případě opravy.
Stav	Informace o problémech, k nimž u projektoru došlo. Tyto informace mohou být vyžadovány v případě opravy.

* Během prvních 10 hodin je jako kumulativní provozní doba zobrazeno "0H". Po 10 a více hodinách bude ke každé další hodině přidána jedna hodina.

Nabídka Reset

Pro EMP-83/822



[◆] :Zvol [Enter] :Zadat

[Menu]:Odej

Pro EMP-X5/S5



[◆] :Zvol [Enter] :Zadat

[Menu]:Odej

Dílčí nabídka	Funkce
Resetovat vše (Pouze EMP-83/822)	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech položek nabídek. U následujících položek nebude obnoveneno výchozí nastavení: "Vstup počítače 1", "Vstup počítače 2", "Uživatelské logo", všechny položky nabídek "Sít'", "Provoz lampy (hod)" a "Jazyk".
Resetovat vše (Pouze EMP-X5/S5)	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech položek nabídek. U následujících položek nebude obnoveneno výchozí nastavení: "Vstup počítače", "Lupa" (pouze EMP-S5), "Provoz lampy (hod)" a "Jazyk".
Reset hodin lampy	Můžete vymazat kumulativní počet hodin Provoz lampy (hod) a obnovit "0H". Počet hodin lampy resetujte při výměně lampy.

Odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje určování problémů a jejich řešení.

Používání návodů.....37

Řešení problémů.....38

• **Popis indikátorů.....38**

 ∅ Indikátor napájení svítí červeně.....39
 ∅ ─ Indikátor svítí nebo bliká oranžově40

• **Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení.....41**

 Problémy týkající se obrazu.....42
 Problémy při spuštění projekce46
 Jiné problémy46

Používání návodů


Jestliže v souvislosti s projektem nastanou problémy, zprávy návodů na obrazovce vám umožní daný problém vyřešit.

Postup


1 Stiskněte tlačítko [Help].

Zobrazí se obrazovka návodu.

Použití dálkového ovladače

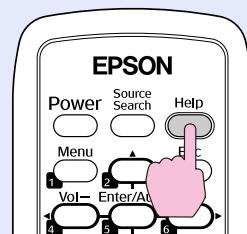

Použití ovládacího panelu

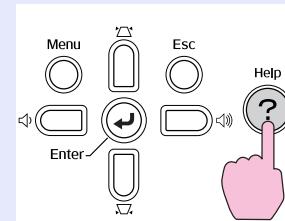

2 Vyberte položku nabídky.


[Návod]

- Obraz je malý.** ⓘ
Promítaný obraz je lichoběžníkový.
Barevný tón je neobvyklý.
Není k dispozici zvuk nebo je příliš slabý.


[↑] : Zvol [Enter] : Zadat

[Help] : Odej

Použití dálkového ovladače

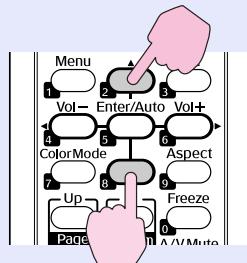


Použití ovládacího panelu

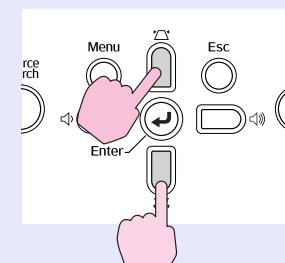


Potvrďte volbu.

Použití dálkového ovladače

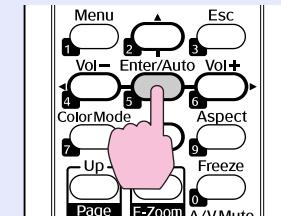


Použití ovládacího panelu

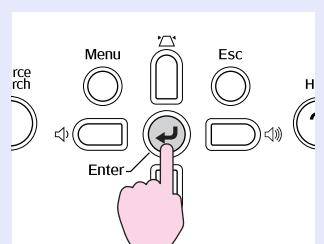

Dotazy a řešení se zobrazují, jak je znázorněno na následující obrazovce.

Stisknutím tlačítka [Help] ukončete návod.

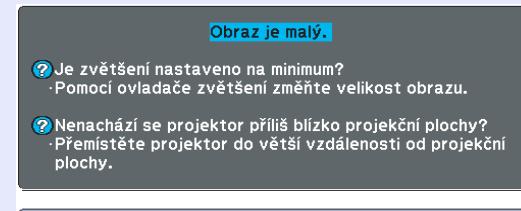


Jestliže návod nepomůže problém vyřešit, viz část "Řešení problémů" (☞ s.38).

Jestli máte s projektem problémy, nejdříve zkontrolujte indikátory projektoru a přejděte níže k části "Popis indikátorů". Jestliže indikátory přesně neurčí, v čem problém spočívá, viz část "Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení". ↗ [s.41](#)

Popis indikátorů

Projektor je vybaven následujícími třemi indikátory, které označují provozní stav projektoru.

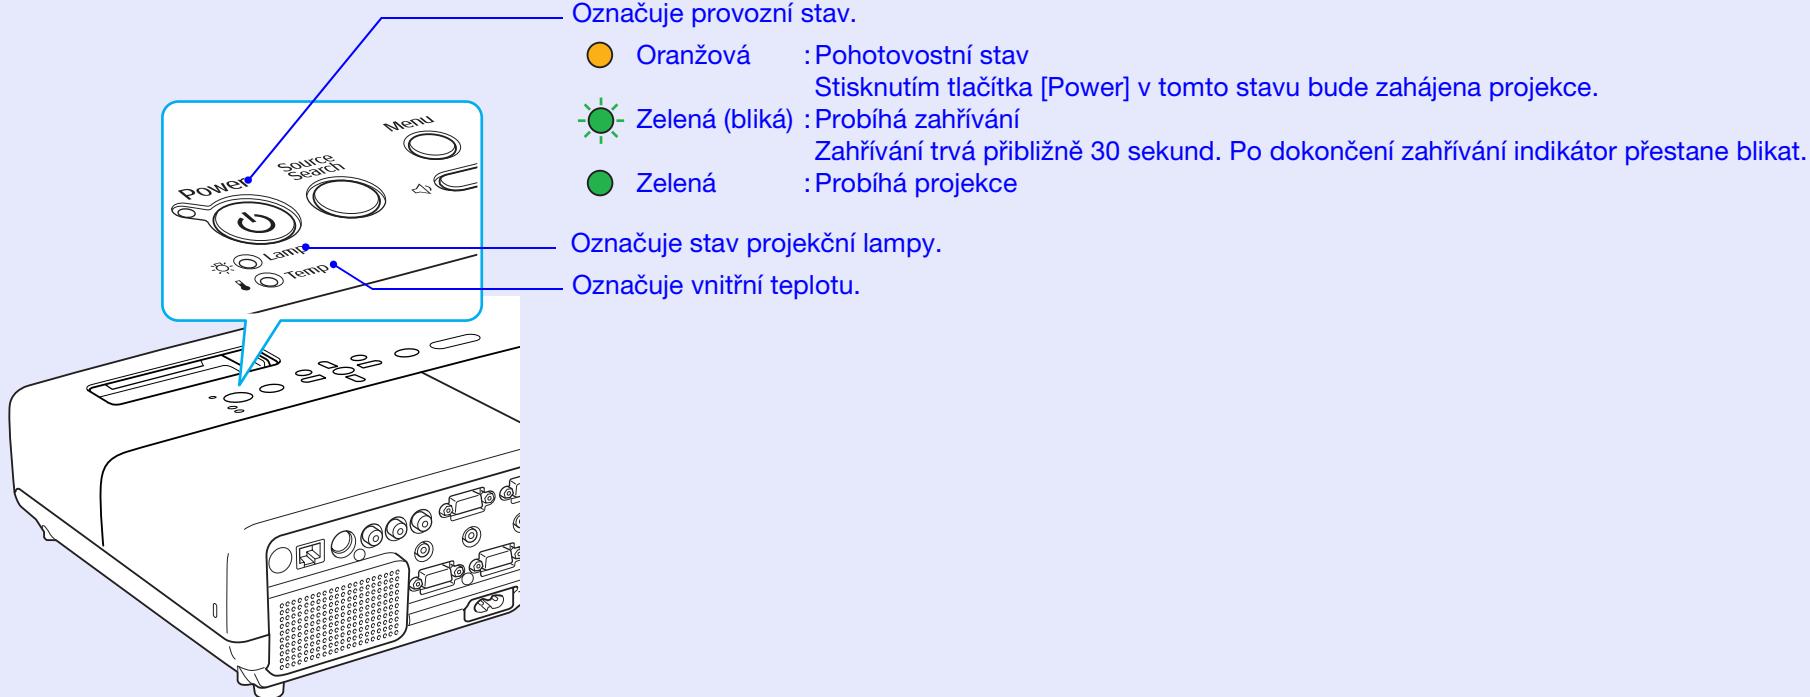

V následujících tabulkách najdete popis indikátorů a řešení problémů.

Pokud nesvítí žádný indikátor, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojený a zda zdroj napájení funguje. Po odpojení napájecího kabelu někdy zůstane krátce svítit indikátor . Nejedná se o závadu.

■ ⓘ Indikátor napájení svítí červeně

Problém

● : Svítí ● : Bliká ○ : Nesvítí

Stav	Příčina	Řešení nebo stav
 ●  Červená  ●  Červená  ●  Červená	Vnitřní chyba	Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části <i>Mezinárodní záruční podmínky</i> .  Dotazy
 ●  Červená  ○  ●  Červená	Chyba ventilátoru Chyba snímače	Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části <i>Mezinárodní záruční podmínky</i> .  Dotazy
 ●  Červená  ○  ●  Červená	Chyba vysoké teploty (přehřívání)	<p>Lampa se automaticky vypne a projekce zastaví. Počkejte asi pět minut. Zhruba po pěti minutách se projektor přepne do pohotovostního režimu; zkontrolujte následující dva body.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte čistotu vzduchového filtru a průchodnost větracích otvorů. Dále ověřte, že projektor není umístěn těsně u zdi. • Jestliže je vzduchový filtr zanesený, vyčistěte jej nebo vyměňte.  s.50, 56 <p>Pokud chyba přetrvává i po zkontrolování výše uvedených bodů, přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části <i>Mezinárodní záruční podmínky</i>.  Dotazy</p> <p>Pokud projektor používáte v nadmořské výšce nad 1 500 m, nastavte položku "Vysoká nadm. výška" na možnost "Zapnuto".  s.30</p>
 ●  Červená  ●  Červená  ○	Chyba lampy Selhání lampy Otevřený kryt lampy	<p>Zkontrolujte následující dva body.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyjměte lampa a zkontrolujte, jestli není prasklá.  s.53 • Vyčistěte vzduchový filtr.  s.50 <p>Pokud není prasklá - Vraťte lampa zpět a zapněte napájení. Pokud chyba přetrvává - Vyměňte ji za novou lampa a zapněte napájení. Pokud chyba i nadále přetrvává - Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části <i>Mezinárodní záruční podmínky</i>.  Dotazy</p> <p>Pokud je prasklá - Vyměňte ji za novou nebo požádejte nejbližšího prodejce o radu. Jestliže lampa vyměňujete sami, dávejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampa nevyměnите, projekce nebude možná).  Dotazy</p> <p>Ujistěte se, že je lampa nainstalovaná správně a že je a kryt zavřený.  s.53 Pokud není kryt lampy nebo lampa správně nainstalovaná, nerozsvítí se.</p> <p>Pokud projektor používáte v nadmořské výšce nad 1 500 m, nastavte položku "Vysoká nadm. výška" na možnost "Zapnuto".  s.30</p>

█ ☺ ⓘ Indikátor svítí nebo bliká oranžově Varování
● : Svítí ● : Bliká ○ : Nesvítí ○ : V závislosti na stavu projektoru

Stav	Příčina	Řešení nebo stav
● ● Červená ○ ○ ● ● Oranžová	Varování vysoké teploty	<p>(Nejedná se o problém. Nicméně pokud se teplota opět nadměrně zvýší, projekce se automaticky vypne.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte čistotu vzduchového filtru a průchodnost větracích otvorů. Dále ověřte, že projektor není umístěn těsně u zdi. • Jestliže je vzduchový filtr zanesený, vyčistěte jej nebo vyměňte. (☞ s.50, 56)
● ● ● ● Oranžová ○ ○	Výměna lampy	<p>Nahradte starou lampa novou. (☞ s.53)</p> <p>Budete-li lampa používat po uplynutí intervalu pro výměnu, zvyšuje se pravděpodobnost výbuchu lampy. Co nejdříve lampa vyměňte.</p>



- *Jestliže projektor nefunguje správně i když indikátory ukazují normální stav, viz část "Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení" (☞ [s.41](#)).*
- *Jestliže indikátor označuje stav, který není v předchozích tabulkách popsán, kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části Mezinárodní záruční podmínky. (☞ [Dotazy](#))*

Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení

Pokud se vyskytne kterýkoli z následujících problémů a indikátory nenabídnou žádné řešení, viz stránky pro jednotlivé problémy.

Problémy týkající se obrazu

■ Žádný obraz ↗ s.42

Projekce se nespustí, projekční plocha je zcela černá, projekční plocha je zcela modrá atd.

■ Pohyblivý obraz se nezobrazuje ↗ s.42

Pohyblivý obraz promítaný z počítače je zobrazen černě a nic se nepromítá.

■ Projekce se automaticky zastaví ↗ s.42

■ Zobrazí se zpráva "Není podporováno" ↗ s.43

■ Zobrazí se zpráva "Žádný signál" ↗ s.43

■ Obraz je částečně nebo celý neostrý ↗ s.43

■ Obraz je rušený nebo zkreslený ↗ s.44

Obraz je rušený, zkreslený nebo se objeví černobílý kostkováný vzor.

■ Obraz je ořezán (velký) nebo malý nebo není vhodný poměr jeho stran ↗ s.44

Zobrazí se jen část obrazu, obraz nemá správný poměr výšky a šířky atd.

■ Nesprávné barvy obrazu ↗ s.45

Celý obraz má fialový nebo zelený tón, obraz je černobílý, barvy jsou nevýrazné atd.

(Monitory počítače a displeje LCD odlišně reprodukují barvy, takže barvy produkované projektem a barvy na monitoru se nemusí shodovat. Toto však neznačí problém.)

■ Obraz je tmavý ↗ s.45

■ Na externím monitoru se nic nezobrazuje ↗ s.45

Problémy při spuštění projekce


■ Napájení se nezapne ↗ s.46

Jiné problémy

■ Není slyšet zvuk nebo je příliš slabý ↗ s.46

■ Dálkový ovladač nefunguje ↗ s.47

■ Není přijímána pošta, i když dojde k problému s projektem (pouze EMP-83/822) ↗ s.47

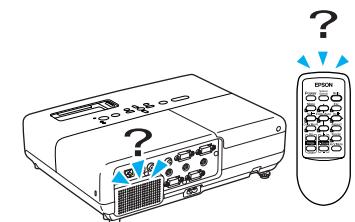

■ Problémy týkající se obrazu

■ Žádný obraz

Kontrola	Řešení
Stiskli jste tlačítko [Power]?	Stisknutím tlačítka [Power] zapněte napájení.
Jsou indikátory zhasnuté?	Napájecí kabel není správně připojen nebo zdroj napájení nefunguje. Zapojte napájecí kabel projektoru správně.  Úvodní příručka Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka nebo zdroj napájení funguje správně.
Není aktivní režim Vypnout A/V?	Stisknutím tlačítka [A/V Mute] na dálkovém ovladači zrušte funkci Vypnout A/V.  s.15
Je kryt vypnutí A/V zavřen?	Otevřete kryt vypnutí A/V.
Jsou správně nastaveny položky konfigurační nabídky?	Resetujte veškerá nastavení.  "Reset" - "Resetovat vše" s.35
Je promítaný obraz zcela černý?	Některé obrazy, jako například spořiče obrazovky, mohou být celé černé.
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	
Je nastavení formátu signálu obrazu správné?	Změňte nastavení v souladu se signálem pro připojené zařízení.  "Signál" - "Videosignál" s.26
Jen při promítání videa	

■ Pohyblivý obraz se nezobrazuje

Kontrola	Řešení
Je signál obrazu počítače zobrazen na displeji LCD a na monitoru?	Přepněte signál obrazu pouze na vnější výstup.  Postupujte podle dokumentace k počítači.
Platí jen při promítání obrazu z přenosného či stolního počítače s vestavěným displejem LCD	

■ Projekce se automaticky zastaví

Kontrola	Řešení
Je položka "Klidový režim" nastavena na možnost "Zapnuto"?	Stisknutím tlačítka [Power] zapněte napájení. Nechcete-li používat režim "Klidový režim", změňte nastavení na "Vypnuto".  "Rozšířené" - "Provoz" - "Klidový režim" s.30

■ Zobrazí se zpráva "Není podporováno"

Kontrola	Řešení
Je nastavení formátu signálu obrazu správné? Jen při promítání videa	Změňte nastavení v souladu se signálem pro připojené zařízení.  "Signál" - "Videosignál" s.26
Odpovídá rozlišení signálu a obnovovací kmitočet režimu? Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	Podrobnosti o změně rozlišení a frekvence obrazového signálu vysílaného počítačem najdete v dokumentaci k počítači.  "Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení" s.70

■ Zobrazí se zpráva "Žádný signál"

Kontrola	Řešení
Jsou kabely správně připojeny?	Ověřte správnost připojení všech kabelů zajišťujících projekci.  Úvodní příručka
Byl vybrán správný vstupní port?	Stisknutím tlačítka [Source Search] na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu změňte obraz.  s.13
Je zapnuté napájení počítače nebo videozdroje?	Zapněte napájení zařízení.
Je obrazový signál vysílán do projektoru? Platí jen při promítání obrazu z přenosného či stolního počítače s vestavěným displejem LCD	Pokud je obrazový signál odesílán jen do displeje počítače nebo doplňkového monitoru, nastavte výstup pro externí cíl a také monitor počítače. U některých počítačů, je-li obrazový signál odesílán externě, se obrazový signál na displeji či doplňkovém monitoru neobjeví.  Dokumentace počítače pod názvem, jako například "Externí výstup" nebo "Připojení externího monitoru". Pokud zařízení propojíte v době, kdy je napájení projektoru nebo počítače již zapnuté, funkční [Fn] tlačítko, které přepíná videosignál počítače na externí výstup, nemusí fungovat. Vypněte napájení počítače a projektoru a poté je znova zapněte.  Úvodní příručka

■ Obraz je částečně nebo celý neostrý

Kontrola	Řešení
Je správně nastaveno zaostření?	Otáčením ovladače zaostření obraz zaostřete.  Úvodní příručka
Je projektor umístěn ve správné vzdálenosti?	Pro EMP-83/822/X5 je doporučena vzdálenost projektoru pro možnost Široká od 84 do 867 cm a pro možnost Tele od 101 do 1 041 cm. Pro EMP-S5 je doporučená vzdálenost projektoru od 87 do 1 050 cm. Umístěte projektor v tomto rozsahu.  s.59
Není hodnota korekce lichoběžníkového zkreslení příliš vysoká?	Zmenšením projekčního úhlu snižte korekci lichoběžníkového zkreslení.  Úvodní příručka
Nevytvořila se na objektivu kondenzace?	Pokud byl objektiv přemístěn ze studeného do teplého prostředí nebo pokud v místě instalace dochází k náhlým změnám teploty, na objektivu se může vytvořit kondenzace, která způsobí rozostření obrazu. Než projektor zapnete, ponechte jej v místnosti přibližně jednu hodinu vypnutý. Pokud se na objektivu vytvoří kondenzace, vypněte napájení projektoru a počkejte, dokud kondenzace nezmizí.

■ Obraz je rušený nebo zkreslený

Kontrola	Řešení
Je nastavení formátu signálu obrazu správné?	Změňte nastavení v souladu se signálem pro připojené zařízení.  "Signál" - "Videosignál" s.26
Jen při promítání videa	
Jsou kabely správně připojeny?	Ověřte správnost připojení všech kabelů zajišťujících projekci.  Úvodní příručka
Používáte prodlužovací kabel?	Pokud používáte prodlužovací kabel, signál může být ovlivněn elektrickým rušením. Pomocí kabelů dodaných s projektorem zkонтrolujte, zda problém nezpůsobují používané kably.
Je nastaveno správné rozlišení?	Nastavte počítač tak, aby vysílal signál podporovaný tímto projektem.  "Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení" s.70  Dokumentace počítače
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	
Jsou položky " <u>Synchronizace</u> " a " <u>Seřizování souběhu</u> " správně nastavené?	Stisknutím tlačítka [Auto] na dálkovém ovladači nebo tlačítka [Enter] na ovládacím panelu provedte automatické nastavení. Jestliže po použití automatického nastavení není kvalita obrazu uspokojivá, upravte obraz pomocí funkce "Synchronizace" a "Seřízení souběhu" v konfigurační nabídce.  "Signál" - "Seřízení souběhu", "Synchronizace" s.26
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	

■ Obraz je ořezán (velký) nebo malý nebo není vhodný poměr jeho stran

Kontrola	Řešení
Promítá se z počítače širokoúhlý obraz?	Stisknutím tlačítka [Aspect] na dálkovém ovladači změňte poměr stran v pořadí "Normální", "4:3" a "16:9". Změňte poměr stran vzhledem k rozlišení.
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	
Je obraz stále zvětšený funkcí E-Zoom (El. lupa)?	Stisknutím tlačítka [Esc] na dálkovém ovladači zrušte funkci E-Zoom (El. lupa).  s.17
Je položka "Pozice" nastavena správně?	Stisknutím tlačítka [Auto] na dálkovém ovladači nebo tlačítka [Enter] na ovládacím panelu provedte automatické nastavení promítaného počítačového obrazu. Jestliže po použití automatického nastavení není kvalita obrazu uspokojivá, upravte obraz pomocí funkce "Pozice" v konfigurační nabídce. Kromě signálu obrazu z počítače můžete během projekce upravovat další signály pomocí položky "Pozice" v konfigurační nabídce.  "Signál" - "Pozice" s.26
Je počítač nastaven pro použití dvou zobrazovacích zařízení?	Pokud byl režim pro použití dvou zobrazovacích zařízení aktivován v dialogovém okně "Vlastnosti zobrazení" v části Ovládací panely, projektor bude promítat pouze polovinu obrazu na obrazovce počítače. Chcete-li na obrazovce počítače zobrazit celý obraz, nastavení režimu pro použití dvou zobrazovacích zařízení vypněte.  Dokumentace ovladače grafické karty počítače
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	
Je nastaveno správné rozlišení?	Nastavte počítač tak, aby vysílal signál podporovaný tímto projektem.  "Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení" s.70  Dokumentace počítače
Jen při promítání obrazového materiálu z počítače	

■ Nesprávné barvy obrazu

Kontrola	Řešení
Shoduje se nastavení vstupního signálu se signálem připojeného zařízení?	Změňte následující nastavení v souladu se signálem pro připojené zařízení. Při promítání signálu ze zařízení připojeného k Počítač 1, Počítač nebo Vstup počítače 2, viz  "Signál" - "Vstup počítače 1/2" s.26 Při promítání signálu ze zařízení připojeného k Video nebo S-Video, viz  "Signál" - "Videosignál" s.26
Je jas správně nastaven?	Upravte nastavení "Jas" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Jas" s.24
Jsou kabely správně připojeny?	Ověřte správnost připojení všech kabelů zajišťujících projekci.  Úvodní příručka
Je správně nastavena položka " <u>Kontrast</u> "?	Upravte nastavení "Kontrast" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Kontrast" s.24
Jsou správně nastavené barvy?	Upravte nastavení "Úpravy barev" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Úpravy barev" s.24
Je správně nastavena sytost barev a tón?	Upravte nastavení "Sytost barev" a "Tón" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Sytost barev", "Tón" s.24
Jen při promítání videa	

■ Obraz je tmavý

Kontrola	Řešení
Je správně nastaven jas a svítivost obrazu?	Upravte nastavení "Jas" a "Ovládání jasu" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Jas" s.24  "Nastavení" - "Ovládání jasu" s.28
Je správně nastavena položka " <u>Kontrast</u> "?	Upravte nastavení "Kontrast" v konfigurační nabídce.  "Obraz" - "Kontrast" s.24
Není nutno vyměnit lampa?	Když se lampa blíží ke konci své životnosti, obraz je tmavší a kvalita barev nižší. Jakmile k tomu dojde, lampa vyměňte.  s.52

■ Na externím monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola	Řešení
Není promítán obraz z jiného portu než portu Počítač 1 nebo Vstup počítače?	Na externím monitoru lze zobrazit jen obrazový signál z portu Počítač 1 nebo Vstup počítače.  s.61

■ Problémy při spuštění projekce

■ Napájení se nezapne

Kontrola	Řešení
Stiskli jste tlačítko [Power]?	Stisknutím tlačítka [Power] zapněte napájení.
Jsou indikátory zhasnuté?	Napájecí kabel není správně připojen nebo zdroj napájení nefunguje. Zapojte napájecí kabel projektoru správně.  Úvodní příručka Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka nebo zdroj napájení funguje správně.
Rozsvítí se nebo zhasnou indikátory, když se dotknete napájecího kabelu?	Napájecí kabel má pravděpodobně nedostatečný kontakt nebo může být vadný. Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte. Pokud se tím problém nevyřeší, přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části Mezinárodní záruční podmínky .  Dotazy
Je zámek ovládacího panelu nastaven na "Úplné uzamčení"?	Když stisknete a podržíte tlačítko [Enter] na ovládacím panelu po dobu přibližně sedmi sekund, zobrazí se zpráva o odemčení.  s.20
Je vybráno správné nastavení pro vzdálený přijímač? (Pouze EMP-83/822)	Zkontrolujte nastavení "Vzdálený přijímač" z konfigurační nabídky.  "Nastavení" - "Vzdálený přijímač" s.28
Byl napájecí kabel připojen zpět okamžitě po přímém vypnutí nebo je vypnutý jistič? (Pouze EMP-83/822)	Pokud je činnost vlevo prováděna při nastavení "Napájení zapnuto" na hodnotu "Zapnuto", nemusí se napájení znova spustit. Stisknutím tlačítka [Power] přístroj znova zapněte.

■ Jiné problémy

■ Není slyšet zvuk nebo je příliš slabý

Kontrola	Řešení
Je zdroj zvuku správně připojen?	Ověřte, že je kabel připojen k portu Audio.
Není nastavena minimální hlasitost?	Upravte nastavení hlasitosti.  Úvodní příručka
Není aktivní režim Vypnout A/V?	Stisknutím tlačítka [A/V Mute] na dálkovém ovladači zrušte funkci Vypnout A/V.  s.15
Má zvukový kabel specifikaci "Bez odporu"?	Při používání běžně dostupného zvukového kabelu zkонтrolujte, zda je označen specifikací "Bez odporu".

■ Dálkový ovladač nefunguje

Kontrola	Řešení
Je vysílač signálu dálkového ovladače při použití nasměrován na snímač signálu dálkového ovladače na projektoru?	Nasměrujte dálkové ovládání na snímač signálu dálkového ovladače. Provozní úhel ovladače je přibližně 30° vodorovně a 15° svisle.  Úvodní příručka
Není dálkový ovladač příliš daleko od projektoru?	Provozní dosah dálkového ovladače je přibližně 6 metrů.  Úvodní příručka
Nesvítí na snímač signálu dálkového ovladače přímé sluneční světlo nebo silné světlo zářivky?	Umístěte projektor tak, aby snímač signálu dálkového ovladače nebyl vystaven silnému zdroji světla. Pro EMP-83/822 nastavte dálkový ovladač na možnost "Vypnuto" u položky "Vzdálený přijímač" v konfigurační nabídce.  "Nastavení" - "Vzdálený přijímač" s.28
Je vybráno správné nastavení pro vzdálený přijímač? (Pouze EMP-83/822)	Zkontrolujte nastavení "Vzdálený přijímač" z konfigurační nabídky.  "Nastavení" - "Vzdálený přijímač" s.28
Nejsou baterie vybité? Jsou baterie vloženy správně?	Zkontrolujte, zda jsou baterie vložené správně nebo podle potřeby použijte nové.  s.51
Nestiskli jste některé tlačítko na dálkovém ovladači déle než 30 sekund?	Pokud libovolné tlačítko na dálkovém ovladači stisknete déle než 30 sekund, dálkový ovladač přestane vysílat signál, protože se aktivuje klidový režim dálkového ovladače. Po uvolnění tlačítka se obnoví běžný režim dálkového ovladače. Tato funkce zabraňuje vybíjení baterií, protože Klidový režim funguje, když je dálkový ovladač uložen v tašce nebo když na dálkovém ovladači leží jiný předmět.

■ Není přijímána pošta, i když dojde k problému s projektem (pouze EMP-83/822)

Kontrola	Řešení
Je položka "Pohotovostní režim" nastavena na možnost "Sít' zapnuta"?	Chcete-li používat funkci Upozornění e-mailem, když se projektor nachází v pohotovostním režimu, nastavte možnost "Sít' zapnuta" položky "Pohotovostní režim" v konfigurační nabídce.  "Rozšířené" - "Pohotovostní režim" s.29
Došlo ke kritickému problému a projektor se náhle zastavil?	Když se projektor náhle zastaví, nelze odeslat poštu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce nebo použijte nejbližší adresu uvedenou v části <i>Mezinárodní záruční podmínky</i> .  Dotazy
Funguje napájení projektoru?	Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka nebo zdroj napájení funguje správně.
Je kabel sítě LAN správně připojen?	Zkontrolujte správné připojení kabelu sítě LAN. Není-li kabel připojen nebo je připojen nesprávně, připojte jej znovu.  s.62
Je provedeno správné nastavení "Mail" v konfigurační nabídce?	Mailové zprávy o problémech jsou odesílány podle nastavení "Mail" v konfigurační nabídce. Zkontrolujte, zda je vybráno správné nastavení.  "Nabídka Sít'" - "Nabídka Mail" s.32

Dodatky



Tato kapitola nabízí informace o údržbě dlouhodobě zajišťující maximální výkon projektoru.

Způsoby instalace.....	49
Čištění	50
• Čištění povrchu projektoru	50
• Čištění objektivu.....	50
• Čištění vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru....	50
Výměna spotřebního materiálu	51
• Výměna baterií v dálkovém ovladači	51
• Výměna lampy	52
Interval výměny lampy	52
Postup při výměně lampy	53
Resetování provozní doby lampy.....	55
• Výměna vzduchového filtru	56
Interval výměny vzduchového filtru	56
Postup při výměně vzduchového filtru	56
Uložení uživatelského loga (pouze EMP-83/822)	57
Velikost plátna a vzdálenost projektoru	59
• EMP-83/822/X5.....	59
• EMP-S5.....	60
Připojení k externímu zařízení	61
• Připojení k externímu monitoru.....	61
• Připojení k externím reproduktorům (pouze EMP-83/822)	61
Připojení ke kabelu LAN (pouze EMP-83/822) ...	62
Připojení kabelu USB (pouze EMP-X5/S5)	63
Příslušenství a spotřební materiál	64
Volitelné příslušenství.....	64
Spotřební materiál	64
Glosář	65
Příkazy ESC/VP21	67
• Seznam příkazů	67
• Schéma zapojení kabelů.....	67
Sériové připojení (pouze EMP-83/822).....	67
• Připojení USB (pouze EMP-X5/S5)	68
• Nastavení připojení USB	68
PJLink (pouze EMP-83/822)	69
Nekompatibilní příkazy	69
Názvy vstupů definovaných standardem PJLink a odpovídající konektory projektoru.....	69
Název výrobce pro "Manufacture name information query" (Požadavek na název výrobce).....	69
Název modelu zobrazeného pro "Product name information query" (Požadavek na název produktu).....	69
Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení	70
Počítačový obraz.....	70
Komponentní video.....	70
Kompozitní video/S-video	70
Technické údaje	71
Vzhled	75
Rejstřík	76

Způsoby instalace

Tento projektor podporuje čtyři různé způsoby projekce.

⚠ Varování


- Při upevňování projektoru na strop je nutno použít speciální způsob instalace (stropní úchyt). V případě nesprávné instalace může dojít k pádu a k nehodě nebo zranění.
- Když na upevnění ke stropu použijete lepidla proti uvolnění šroubů nebo pokud použijete na projektor maziva, oleje apod., může skřín projektoru prasknout a způsobit pád projektor ze stropního úchytu. V takovém případě může projektor způsobit vážné zranění osobě, která by se nacházela pod stropním úchytom, a mohlo by dojít k poškození projektoru.

Při instalaci nebo úpravě upevnění ke stropu nepoužívejte lepidla proti uvolnění šroubů nebo maziva, oleje apod.


Upozornění

Nepoužívejte projektor v poloze na boku. Zarízení nemusí fungovat správně.


- Promítejte obraz z místa před projekční plochou. (Čelní projekce)

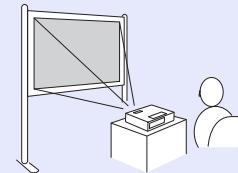


- Zavěste projektor na stropní úchyt a promítejte obraz z místa před projekční plochou. (Přední/stropní projekce)

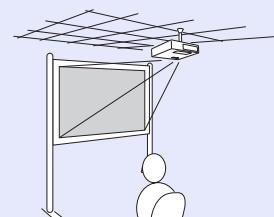

- Promítejte obraz z místa za průsvitnou projekční plochou. (Zadní projekce)

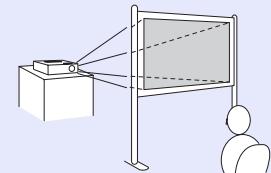

- Zavěste projektor na stropní úchyt a promítejte obraz z místa za průsvitnou projekční plochou. (Zadní/strop projekce)

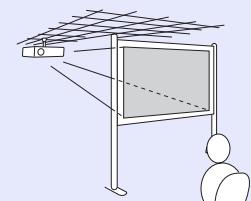

- K zavěšení projektoru na strop je zapotřebí použít volitelný stropní úchyt. ↗ s.64
- Stisknutím a podržením tlačítka [A/V Mute] na dálkovém ovladači po dobu pěti sekund můžete změnit nastavení následujícím způsobem.
"Čelní" ↔ "Čelní/strop"
V konfigurační nabídce vyberte možnost "Zadní" nebo "Zadní/strop". ↗ s.29

Pokud je projektor znečištěný nebo se snižuje kvalita obrazu projekce, projektor je nutno očistit.

Čištění povrchu projektoru

K čištění skříně projektoru používejte měkkou látku. Při čištění na skříně příliš netlačete.

Pokud je projektor silně znečištěný, navlhčete látku ve vodě obsahující malé množství neagresivního čisticího prostředku a před otřením skříně projektoru látku řádně vyždimejte.

Upozornění

K čištění povrchu projektoru nepoužívejte těkavé látky, jako například líh nebo ředitlo. Může dojít ke změně kvality nebo vyblednutí povrchu.

Čištění objektivu

K čištění objektivu používejte běžně dostupnou speciální tkaninu na čištění optiky.

Upozornění

Objektiv nečistěte hrubým materiálem a nevystavujte objektiv nárazům; mohl by se poškodit.


Čištění vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru

Po zobrazení následující zprávy vyčistěte vzduchový filtr a vstupní větrací otvor.

"Projektor se přehřívá. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány větrací otvory a vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr".  "Postup při vyměně vzduchového filtru" [s.56](#)

Upozornění

Pokud se vzduchový filtr zanese prachem, může se zvýšit vnitřní teplota projektoru, což může způsobit problémy s provozem nebo zkrátit životnost optického systému. Po zobrazení této zprávy ihned vyčistěte vzduchový filtr.

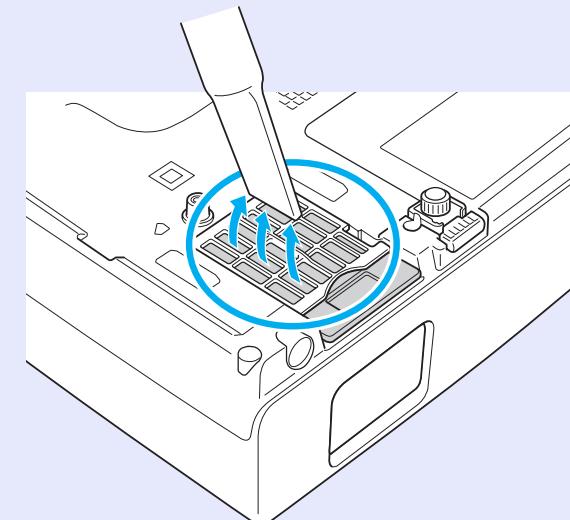

- Pokud se tato zpráva zobrazuje často i po čištění, je třeba vyměnit vzduchový filtr. Nainstalujte nový vzduchový filtr.  [s.56](#)
- Tyto součásti čistěte minimálně jednou za tři měsíce. Pokud projektor používáte v prostředí se zvýšenou prašností, čištění provádějte častěji.

V této části je popsán postup výměny baterií dálkového ovladače, lampy a vzduchového filtru.

Výměna baterií v dálkovém ovladači

Pokud dálkový ovladač reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje vůbec, je to pravděpodobně tím, že jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém případě vyměňte baterie za nové. Mějte připraveny dvě náhradní suché manganové baterie, velikost AA.


Upozornění

Před manipulací s bateriemi si nejprve pročtěte Bezpečnostní pokyny/Mezinárodní záruční podmínky.  Bezpečnostní pokyny

Postup

1 Sejměte kryt baterií.

Zatlačte na pojistku krytu přihrádky baterií a kryt zvedněte.

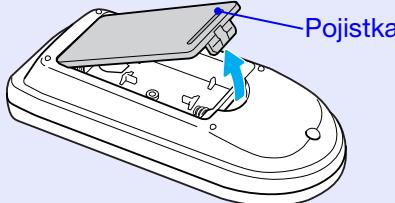


2

Vyjměte staré baterie a vložte nové.

Pozor


Při vkládání baterií zkонтrolujte orientaci značek (+) a (-) uvnitř držáku na baterie.

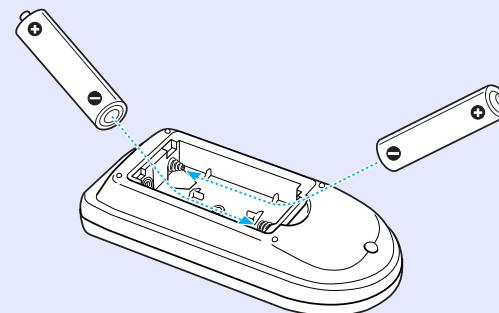

3

Nasad'te kryt baterií.

Zatlačte na kryt přihrádky baterií (musí zaklapnout).

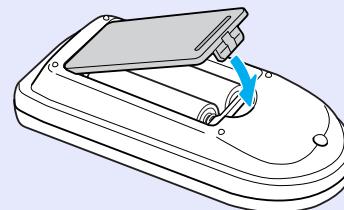


Výměna lampy

■ Interval výměny lampy


Lampu vyměňte v následujících případech:

- Objeví se zpráva "Vyměňte lampu".

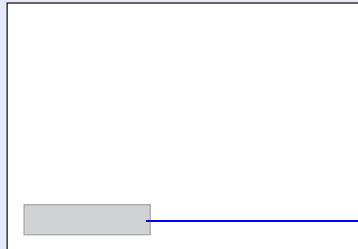

Zobrazí se zpráva.

- Indikátor lampy bliká oranžově.

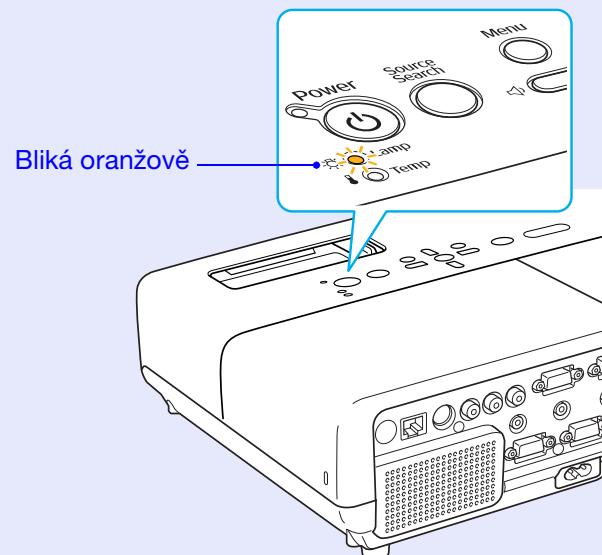

- Promítaný obraz tmavne nebo se postupně zhoršuje.

Upozornění

- *Hlášení o nutnosti výměny lampy je nastaveno tak, aby se zobrazilo po následujících intervalech. Výměna lampy je nutná k zachování optimálního jasu a kvality promítaného obrazu.* ↗ "Ovládání jasu" s.28
 - Pokud se dlouhodobě používá v režimu vysokého jasu:
Přibližně 2 900 hodin
 - Pokud se dlouhodobě používá v režimu nízkého jasu:
Přibližně 3 900 hodin
- *Budete-li lampu používat po uplynutí intervalu pro výměnu, zvyšuje se pravděpodobnost výbuchu lampy. Jakmile se zobrazí výzva k výměně lampy, vyměňte lampu co nejdříve za novou, i když lampa ještě funguje.*
- *V závislosti na vlastnostech lampy a na způsobu použití může lampa ztmavnout nebo přestat fungovat ještě před zobrazením výzvy k výměně lampy. Doporučujeme, abyste měli náhradní lampu vždy připravenou.*

■ Postup při výměně lampy

⚠ Varování

- Když vyměňujete lampa, protože přestala svítit, je možné, že praskla.

Pokud vyměňujete lampa projektoru upevněného na strop, vždy předpokládejte, že lampa praskla, a stůjte vedle krytu lampy, nikoliv pod ním. Opatrně sejměte kryt lampy. Při otevření krytu lampy mohou vypadnout malé střepy. Když se střepy dostanou do očí nebo do úst, okamžitě vyhledejte lékaře.

⚠ Pozor

- Když vyměňujete lampa, protože přestala svítit, je možné, že praskla.

Před odstraněním krytu počkejte, až lampa dostatečně vychladne. Pokud je lampa stále horká, může dojít k popálení nebo jinému poranění. Lampa dostatečně vychladne přibližně hodinu po vypnutí napájení.

Postup



1


Po vypnutí napájení projektoru zazní dvakrát potvrzující signál; potom můžete odpojit napájecí kabel.

2


Před odstraněním krytu počkejte, až lampa dostatečně vychladne.

Šroubovákem dodaným s novou lampou nebo vlastním křížovým šroubovákem uvolněte šroubek upevňující kryt lampy. Potom posuňte kryt lampy dopředu a zvednutím jej sejměte.

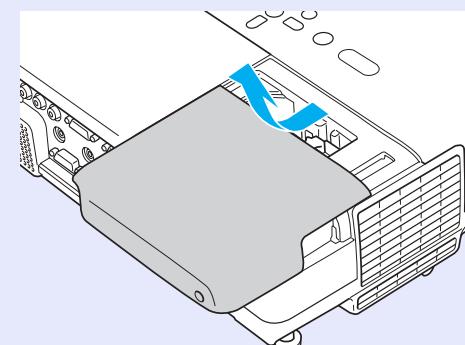
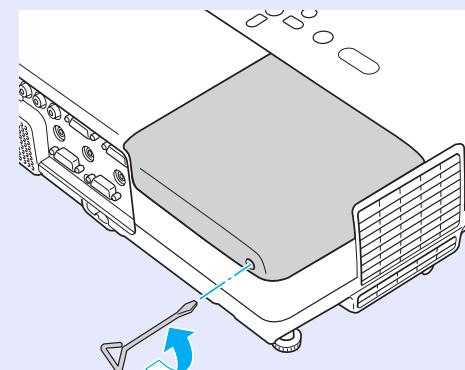


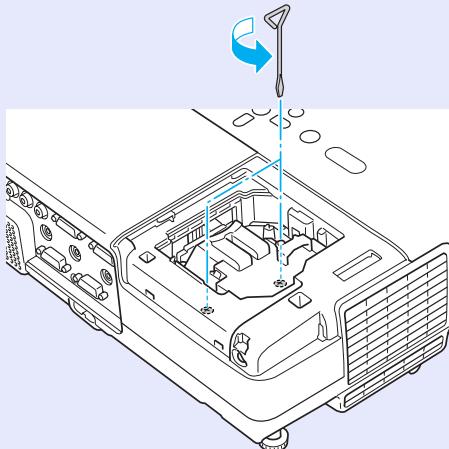3 Uvolněte dva šrouby upevňující lampu.**4 Vyjměte starou lampa.**


Pokud je lampa prasklá, vyměňte ji za novou nebo požádejte nejbližšího prodejce o radu.  [Dotazy](#)

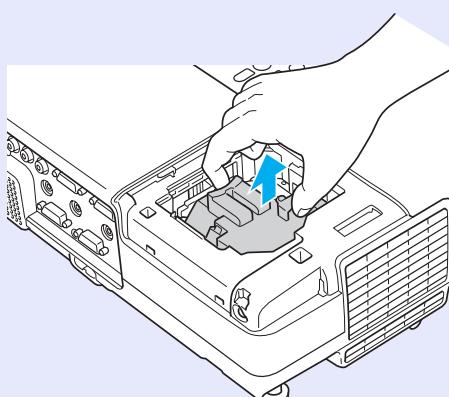**5 Nainstalujte novou lampa.**

Zasuňte novou lampa správným směrem podle vodící lišty tak, aby dosedla na místo a zatlačte ji pevně dolů do polohy označené "PUSH". Potom ji upevněte dvěma šroubkami.

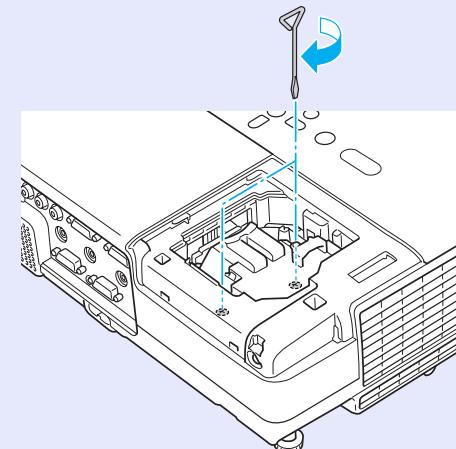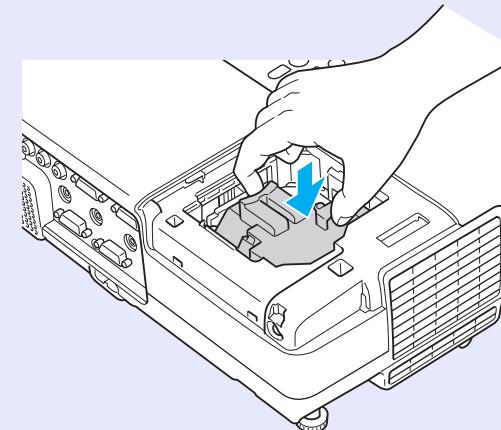

6

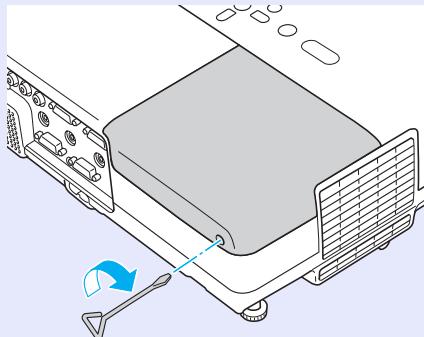Nasad'te kryt lampy.**Upozornění**

- *Zkontrolujte, zda je lampa nainstalována správně. Po odstranění krytu lampy se lampa automaticky vypne; jedná se o bezpečnostní funkci. Pokud není správně nainstalována lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsvítí.*
- *Tento produkt obsahuje lampa, která obsahuje rtuť (Hg). Pokyny ke správné likvidaci a recyklaci získáte od místních úřadů. Nelikvidujte s komunálním odpadem.*

■ Resetování provozní doby lampy

Projektor zaznamenává dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile nastane doba, kdy je třeba lampa vyměnit, zobrazí se zpráva a indikátor. Po výměně lampy nezapomeňte resetovat provozní dobu lampy v konfigurační nabídce. (☞ s.35)



Reset provozní doby lampy provádějte jen po výměně lampy. Jinak bude doba pro výměnu lampy indikována nesprávně.



Výměna vzduchového filtru

■ Interval výměny vzduchového filtru

Vzduchový filtr vyměňte v následujících případech:

- Vzduchový filtr je protržený.
- Zpráva se zobrazí, i když byl vzduchový filtr vyčištěn.

■ Postup při výměně vzduchového filtru


Vzduchový filtr lze vyměnit, i když je projektor zavěšen na stropě.

Postup

1 Po vypnutí napájení projektoru zazní dvakrát potvrzující signál; potom můžete odpojit napájecí kabel.

2 Odstraňte vzduchový filtr.


Strčte prst do drážky vzduchového filtru a vysuňte jej dopředu.

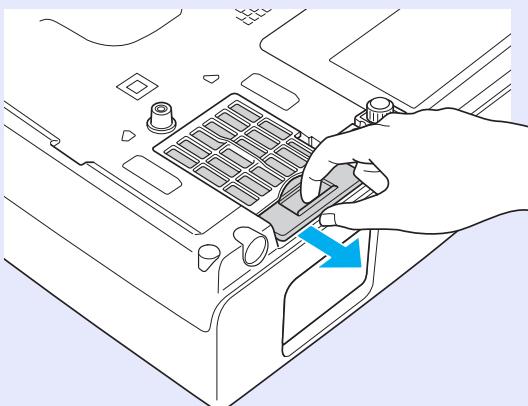

3

Nainstalujte nový vzduchový filtr.

Zasuňte vzduchový filtr dovnitř a zatlačte tak, aby zaklapnul na místo.

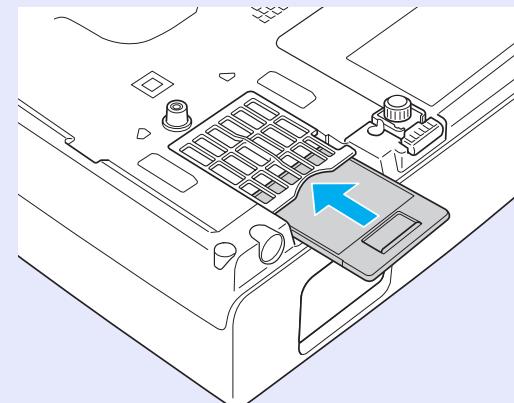

*Použité vzduchové filtry likvidujte v souladu s místními předpisy. Nelikvidujte s komunálním odpadem.
Materiál rámečku: polykarbonát, tvrdidlo ABS
Materiál filtru: polyuretanová pěna*

Uložení uživatelského loga (pouze EMP-83/822)



Aktuálně promítaný obraz můžete uložit jako uživatelské logo.




Po uložení uživatelského loga se smaže předchozí uživatelské logo.

Postup




1 Promítněte obraz, který chcete pro uživatelské logo použít, a potom stiskněte tlačítko [Menu].

Použití dálkového ovladače

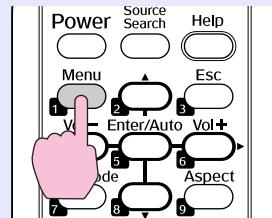

Použití ovládacího panelu

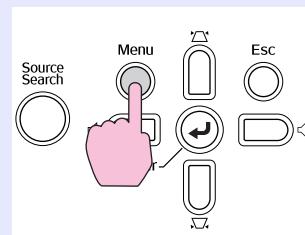

V konfigurační nabídce vyberte položku "Rozšířené" - "Uživatelské logo".

"Používání konfigurační nabídky" s.23

V průvodci pod nabídkou zjistěte, jaká tlačítka jsou k dispozici a jaké funkce provádí.



- Pokud je položka "Ochrana uživ. loga" v části "Zabezpečení heslem" nastavena na "Zapnuto", zobrazí se zpráva a nastavení loga nelze měnit. Chcete-li provést změny, nastavte položku "Ochrana uživ. loga" na "Vypnuto". s.18*

- Je-li položka "Uživatelské logo" vybrána, když se provádí úpravy lichoběžníkového zkreslení, el. lupa, změna velikosti nebo progresivní vykreslování, bude aktuálně prováděná funkce zrušena.*




3 Jakmile se zobrazí zpráva "Vybrat tento obraz jako uživatelské logo?", vyberte možnost "Ano".




Stisknutím tlačítka [Enter] na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu se může velikost obrazu změnit, protože se mění rozlišení signálu obrazu.




- 4** Posunutím výřezu vyberte část obrazu, kterou chcete použít jako uživatelské logo.

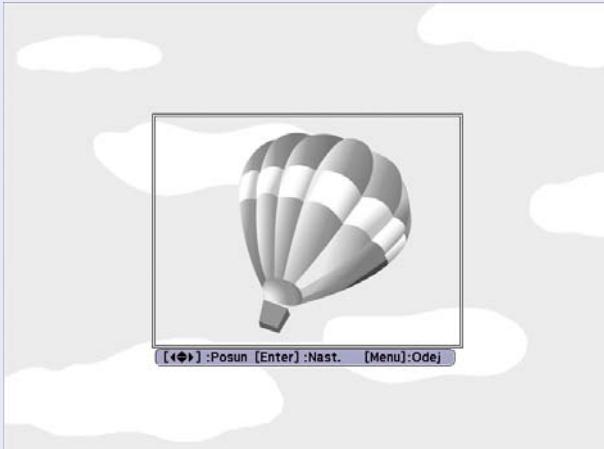

Použití dálkového ovladače

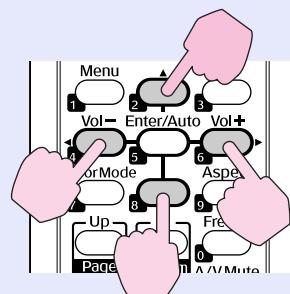


Použití ovládacího panelu

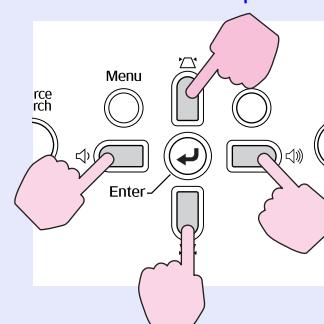

Můžete uložit velikost maximálně 400×300 bodů.

- 5** Jakmile se objeví zpráva "Vybrat tento obraz?", vyberte možnost "Ano".

- 6** Na obrazovce nastavení měřítka vyberte faktor zvětšení.

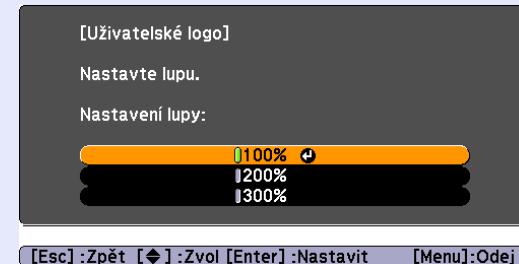

- 7** Jakmile se zobrazí zpráva "Uložit tento obraz jako uživatelské logo?", vyberte možnost "Ano".

Obraz bude uložen. Jakmile se obraz uloží, objeví se zpráva "Dokončeno".

- Ukládání uživatelského loga může trvat přibližně 15 sekund. Během ukládání nepoužívejte projektor ani jiné připojené zařízení. Zařízení nemusí fungovat správně.
- Jakmile je uživatelské logo uloženo, výchozí nastavení výrobce již nelze obnovit.

Velikost plátna a vzdálenost projektoru

EMP-83/822/X5



V následující tabulce můžete vyhledat nejlepší umístění projektoru. Hodnoty jsou pouze orientační.

Jednotky: cm

Formát plátna 4:3		Vzdálenost projektoru A	Posun B
		Nejkratší (Wide) až (Tele)	
30"	61 × 46	84 až 101	5
40"	81 × 61	113 až 136	6
50"	100 × 76	142 až 171	8
60"	120 × 90	171 až 206	10
80"	160 × 120	229 až 275	13
100"	200 × 150	287 až 345	16
120"	240 × 180	345 až 415	19
150"	300 × 230	432 až 519	24
200"	410 × 300	577 až 693	32
300"	610 × 460	867 až 1041	48

Jednotky: cm

Formát plátna 16:9		Vzdálenost projektoru A	Posun B
		Nejkratší (Wide) až (Tele)	(Když je poloha obrazu mimo střed)
30"	66 × 37	91 až 110	-1
40"	89 × 50	123 až 148	-1
50"	110 × 62	154 až 186	-2
60"	130 × 75	186 až 224	-2
80"	180 × 100	249 až 300	-3
100"	220 × 120	312 až 376	-3
120"	270 × 150	375 až 452	-4
150"	330 × 190	470 až 565	-5
200"	440 × 250	628 až 755	-7
300"	660 × 370	944	-10

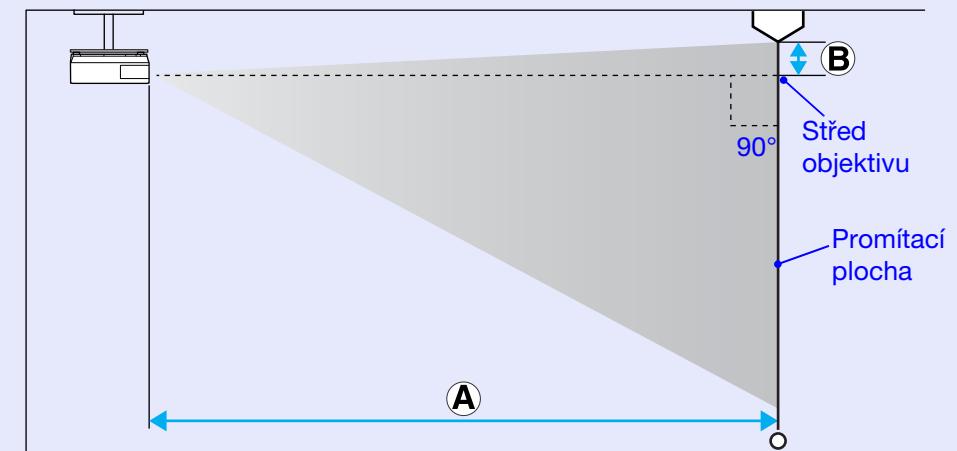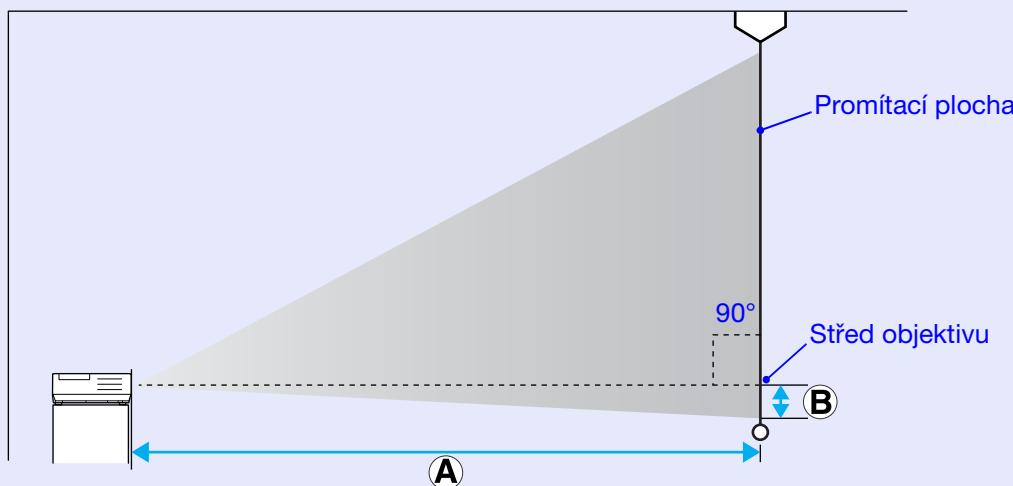



EMP-S5

V následující tabulce můžete vyhledat nejlepší umístění projektoru. Hodnoty jsou pouze orientační.

Jednotky: cm

Formát plátna 4:3		Vzdálenost projektoru A	Posun B Široká až Tele
		Nejkratší Nejdelší (Wide) až (Tele)	
30"	61 × 46	87 až 119	4 až -2
40"	81 × 61	117 až 159	6 až -3
50"	100 × 76	147 až 200	7 až -4
60"	120 × 90	177 až 240	9 až -4
80"	160 × 120	237 až 321	11 až -6
100"	200 × 150	297 až 402	14 až -7
120"	240 × 180	357 až 483	17 až -9
150"	300 × 230	447 až 605	22 až -11
200"	410 × 300	597 až 807	29 až -15
300"	610 × 460	897	43

Formát plátna 16:9		Vzdálenost projektoru A	Posun B (Když je poloha obrazu mimo střed) Široká až Tele
		Nejkratší Nejdelší (Wide) až (Tele)	
30"	66 × 37	95 až 129	-2 až -9
40"	89 × 50	128 až 173	-2 až -11
50"	110 × 62	160 až 218	-3 až -14
60"	130 × 75	193 až 262	-3 až -17
80"	180 × 100	258 až 350	-4 až -23
100"	220 × 120	324 až 438	-5 až -29
120"	270 × 150	389 až 526	-6 až -34
150"	330 × 190	487 až 659	-8 až -43
200"	440 × 250	651 až 879	-10 až -57

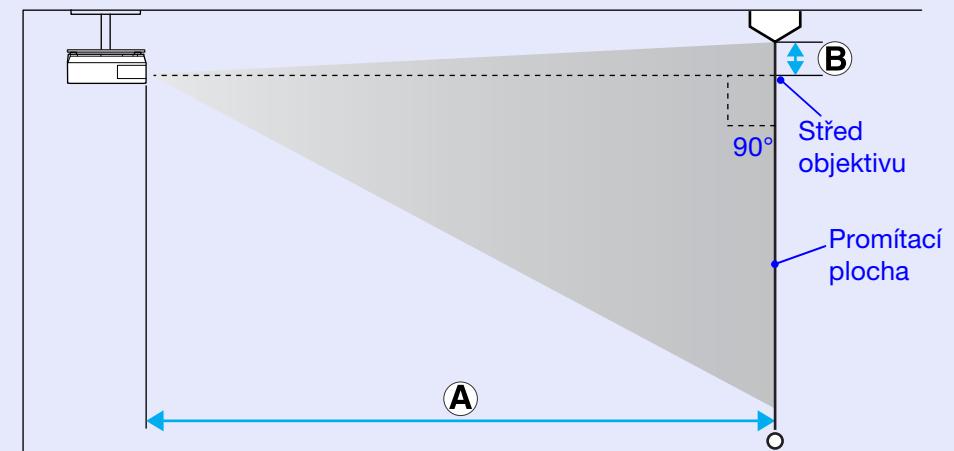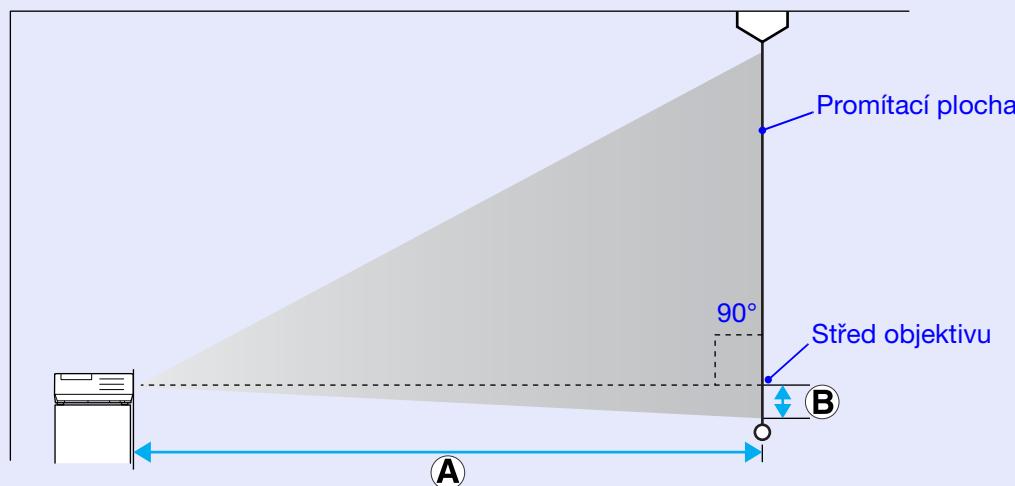


Připojení k externímu zařízení

Připojení k externímu monitoru

Obraz z počítače připojeného k portu Počítač 1 nebo ke Vstupnímu portu počítače lze při připojení k projektoru zobrazit na externím monitoru a promítací ploše zároveň. Znamená to, že můžete během prezentace kontrolovat promítané obrázky na externím monitoru, i když nevidíte promítací plochu.

Připojte externí monitor kabelem dodávaným s monitorem.

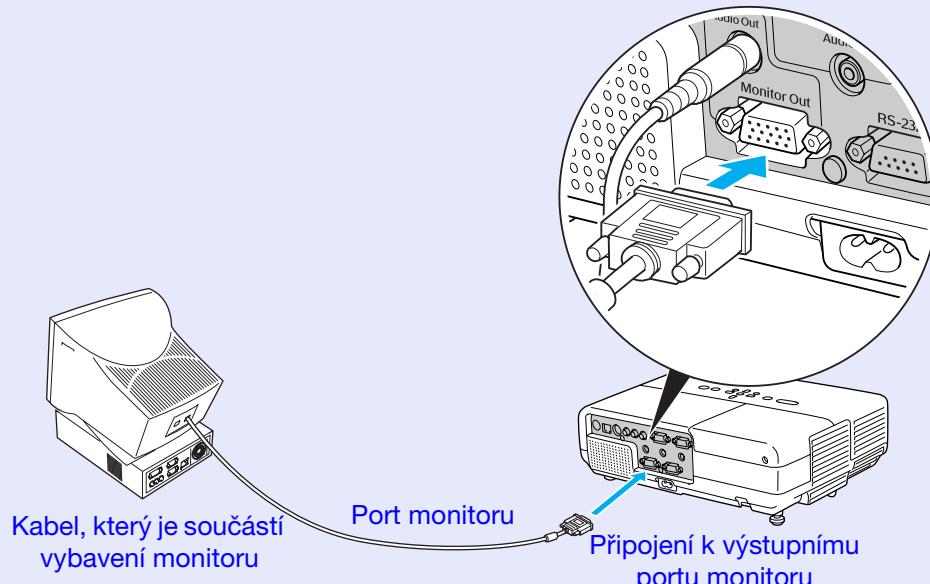


- Signály komponentního videa a obrazu připojené k portům Počítač 2, Video a S-Video nelze vysílat do externího monitoru.
- Kalibrovací šablona pro korekci lichoběžníkového zkreslení, konfigurační obrazovka a obrazovka nápovědy nejsou do externího monitoru vysílány.

Připojení k externím reproduktoriům (pouze EMP-83/822)

K portu Audiovýstup můžete připojit aktivní reproduktory k dosažení plné kvality zvuku.


Připojte běžně dostupný zvukový kabel (zástrčka s kolíky ↔ stereokonektor mini 3,5 mm atd.). Použijte zvukový kabel, který je kompatibilní s konektorem na externích reproduktorech.

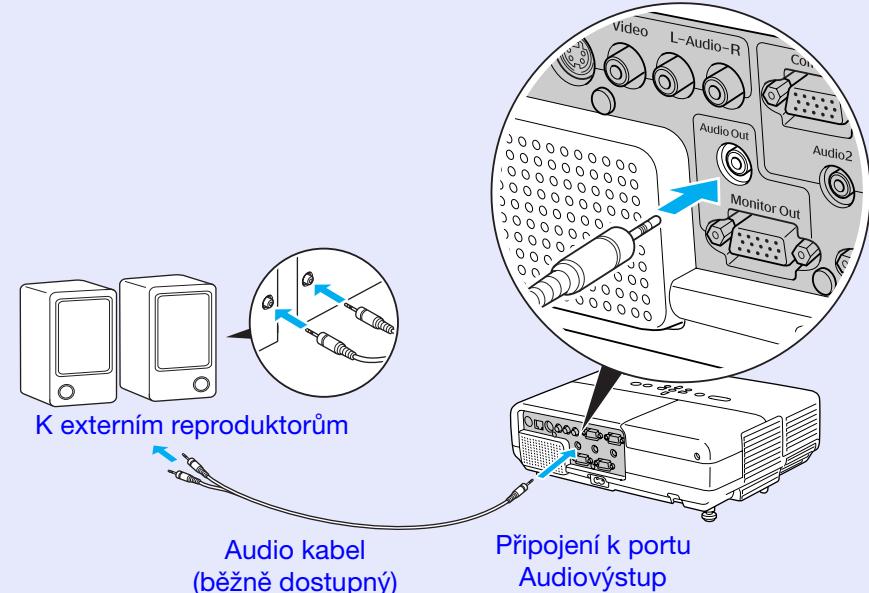

Když je audio kabel připojen k portu Audiovýstup, zvuk je vysílán do externího zařízení a není dále vysílán ze zabudovaného reproduktoru projektoru.

Připojení ke kabelu LAN (pouze EMP-83/822)

K připojení použijte běžně dostupný kabel 100baseTX nebo 10baseT typu LAN.

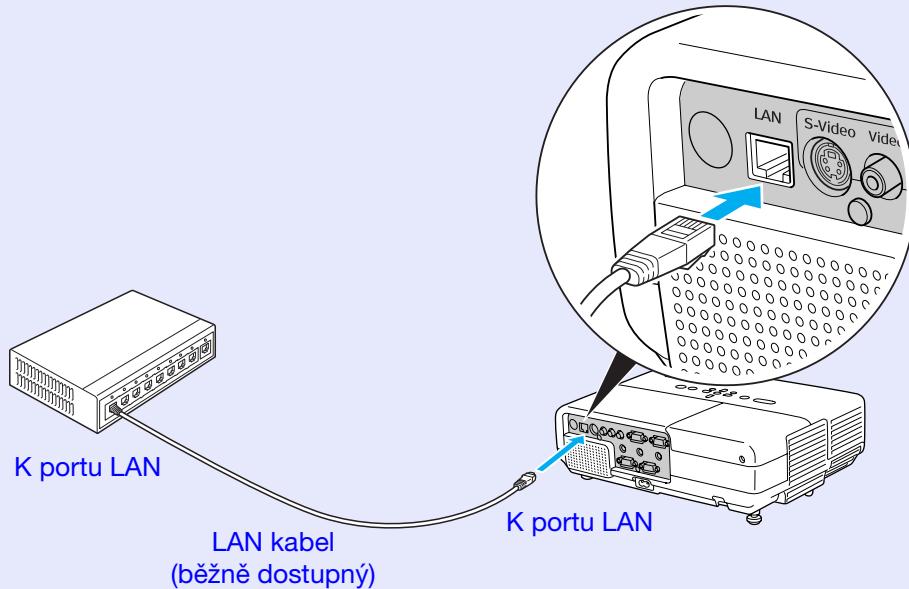


Upozornění

Aby nedocházelo k poruchám, používejte stíněný kabel LAN kategorie 5.

Připojení kabelu USB (pouze EMP-X5/S5)

Propojte port USB počítače a port USB (typ B) na zadní straně projektoru pomocí běžně dostupného kabelu USB.

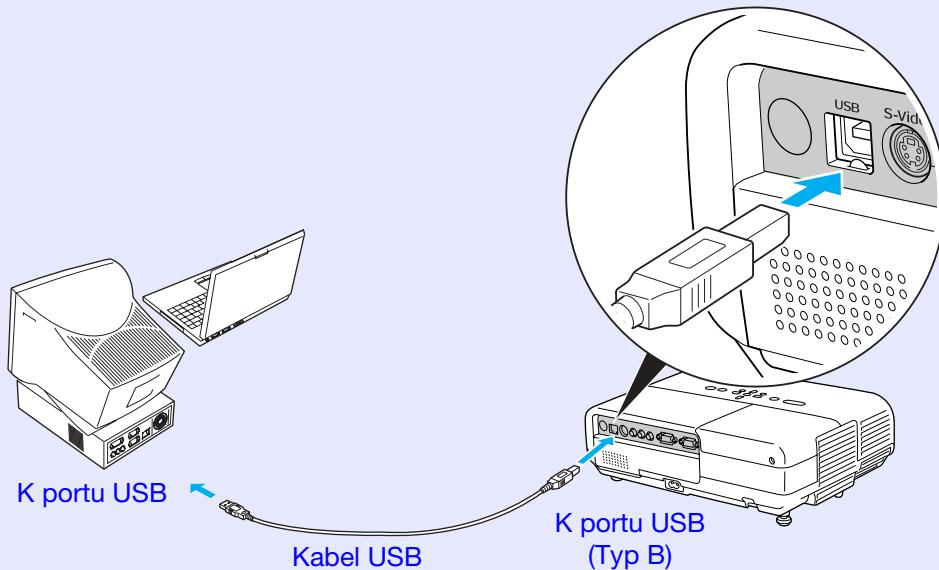

Příslušenství a spotřební materiál

Připravte si následující příslušenství a spotřební materiál. Zakupte příslušenství a spotřební materiál, které budete potřebovat. Seznam příslušenství je aktuální pro březen 2007. Údaje o příslušenství mohou být změněny bez předchozího upozornění a dostupnost se může lišit v závislosti na zemi zakoupení.

■ Volitelné příslušenství

Měkká přenosná taška ELPKS16B
Slouží k převážení projektoru.

Přenosné 60 palcové promítací plátno ELPSC07
Přenosné 80 palcové promítací plátno ELPSC08
100 palcové promítací plátno ELPSC10
Přenosná svinovací projekční plátna ([Poměr stran](#)► 4:3)

Přenosné 50 palcové promítací plátno ELPSC06
Kompaktní plátno, které lze snadno přenášet. (Poměr stran 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolíků/mini D-Sub 15 kolíků)
Tento kabel je stejný jako počítačový kabel dodaný s projektorem.

Kabel HD-15 ELPKC09
(3 m - pro mini D-Sub 15 kolíků/mini D-Sub 15 kolíků)
Počítačový kabel HD-15 ELPKC10
(20 m - pro mini D-Sub 15 kolíků/mini D-Sub 15 kolíků)
Použijte jeden z těchto delších kabelů v případě, že je počítačový kabel dodaný s projektorem příliš krátký.

Kabel komponentního videa ELPKC19
(3 m - pro zástrčku mini D-Sub 15 kolíků/RCA samčí×3)
Slouží k připojení zdroje [komponentního videa](#)►

Stropní deska* ELPFC03
Trubka 370 (370 mm stříbrná)* ELPFP04
Trubka 570 (570 mm stříbrná)* ELPFP05
Trubka 770 (770 mm stříbrná)* ELPFP06

Stropní úchyt (pro použití se stropní deskou)* ELPMB18
Slouží k montáži projektoru na strop.

■ Spotřební materiál

Lampa (pro EMP-X5/S5) ELPLP41
Lampa (pro EMP-83/822) ELPLP42
Pro výměnu použité lampy.
Vzduchový filtr (po 2) ELPAF13
Náhrada za staré vzduchové filtry.

* Při upevňování projektoru na strop je nutno použít speciální metodu instalace. Chcete-li použít tuto metodu instalace, obrat'te se na nejbližšího prodejce nebo adresu uvedenou v *Mezinárodních záručních podmínkách*.  [Dotazy](#)

V této části jsou stručně vysvětleny pojmy, které souvisí s tímto projektem a které nejsou vysvětleny v textu této příručky. Další informace lze získat v dalších běžně dostupných publikacích.

Adresa brány	Jedná se o server (směrovač) pro komunikaci v síti (podsíti) rozdělené podle <u>masek podsítě</u> .
Adresa IP	Číslo, které určuje počítač připojený k síti.
Adresa SNMP Trap IP	Jedná se o <u>adresu IP</u> pro cílový počítač používaný pro chybová oznámení v protokolu SNMP.
DHCP	Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky přiděluje <u>IP adresu</u> zařízení připojenému k síti.
Dolby Digital	Zvukový formát vyvinutý společností Dolby Laboratories. Běžný stereofonní signál obsahuje dva kanály a je určený pro dva reproduktory. Formát Dolby Digital je šestikanálový (5.1) systém, který přidává ke středovému reproduktoru dva zadní a jeden reproduktor nazvaný subwoofer.
HDTV	Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokým rozlišením), která označuje televizní systémy s vysokým rozlišením, které splňují následující požadavky. <ul style="list-style-type: none"> • Svislé rozlišení 720p nebo 1080i nebo vyšší (p = <u>progresivní</u>, i = <u>prokládané</u>) • Poměr <u>stran obrazu</u> 16:9 • <u>Dolby Digital</u> příjem a přehrávání (nebo výstup) zvuku
Komponentní video	Videosignál se samostatným signálem jasu obrazu a barev. Tento signál poskytuje vyšší kvalitu. Označuje obraz, který se skládá ze tří nezávislých signálů: Y (signál svítivosti) a Pb a Pr (signály barevných rozdílů).
Kompozitní video	Videosignál se smíšeným signálem jasu obrazu a barvonosnými signály. Typ signálu běžně používaný v domácích videozařízeních (formáty NTSC, PAL a SECAM). Nosný signál Y (signál svítivosti) a signál sytosti (barev), které jsou obsaženy v barevném pruhu, se překrývají, a tím vytvářejí jeden signál.
Kontrast	Relativní jas světlých a tmavých oblastí obrazu lze zvýšit nebo snížit, aby byl text nebo grafika více či méně výraznější. Nastavení této konkrétní vlastnosti obrazu se nazývá "úprava kontrastu".
Maska podsítě	Jedná se o číselnou hodnotu, která určuje počet bitů použitých pro adresu sítě v rozdělené síti (podsíti) z adresy IP.
Obnovovací kmitočet	Světlo vyzařující prvek displeje zachovává stejnou svítivost a barvu po velmi krátkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrát za sekundu, aby byla provedena obnova světla vyzařujícího prvku. Počet operací obnovy za sekundu se nazývá obnovovací kmitočet a je vyjádřen v hertzích (Hz).
Poměr stran	Poměr mezi délkou a výškou obrazu. Obraz HDTV je v poměru stran 16:9 a je delší než standardní obraz. Poměr stran standardního obrazu je 4:3.
Progresivní	Způsob skenování obrazu, jehož pomocí jsou pro vytvoření jednoho obrazu obrazová data skenována sekvenčně od shora dolů.
Prokládání	Metoda skenování obrazu, při které jsou data rozdělena na jemné vodorovné řádky, které se na ploše zobrazují postupně zleva doprava a potom shora dolů. Sudé a liché řádky se zobrazují střídavě.
SDTV	Zkratka pro Standard Definition Television (televizor se standardním rozlišením), která označuje standardní televizní systémy, které nesplňují požadavky pro systém <u>HDTV</u> High-Definition Television.



Seřizování souběhu	Signál odesílaný z počítačů má určitou hodnotu kmitočtu. Pokud se kmitočet projektoru s tímto kmitočtem neshoduje, kvalita výsledného obrazu bude nízká. Proces sesouhlasení kmitočtu těchto signálů (počtu minimálních hodnot v signálu) se nazývá seřizování souběhu. Pokud se seřízení souběhu neproveze správně, v signálu se objeví široké svislé pruhy.
SNMP	Zkratka pro označení protokolu Simple Network Management Protocol, který slouží pro sledování a řízení zařízení, jako například směrovačů a počítačů, připojených k síti TCP/IP.
sRGB	Mezinárodní standard pro barevné intervaly, který byl formulován tak, aby byla usnadněna správa barev reprodukovaných videozařízením v počítačových operačních systémech a na Internetu. Pokud je připojený zdroj v režimu sRGB, nastavte projektor i připojený zdroj signálu na režim sRGB.
SVGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 800 (vodorovně) × 600 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
S-Video	Videosignál se samostatným signálem jasu obrazu a barev. Tento signál poskytuje vyšší kvalitu. Označuje obraz, který se skládá ze dvou nezávislých signálů: Y (signál svítivosti) a C (barvonosný signál).
SXGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 1 280 (vodorovně) × 1 024 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
Synchronizace	Signál odesílaný z počítačů má určitou hodnotu kmitočtu. Pokud se kmitočet projektoru s tímto kmitočtem neshoduje, kvalita výsledného obrazu bude nízká. Proces sesouhlasení fází těchto signálů (relativní pozice maximálních a minimálních hodnot signálu) se nazývá synchronizace. Pokud signál není synchronizovaný, dochází například k blikání, rozmazání a vodorovnému rušení.
VGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 640 (vodorovně) × 480 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
XGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 1 024 (vodorovně) × 768 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
Zdeformovaný režim	V tomto režimu je širokoúhlý obraz s poměrem stran 16:9 zmenšen ve svislém směru tak, aby mohl být uložen na záznamové médium jako obraz s poměrem stran 4:3. Pokud je tento obraz přehráván projektem v režimu Squeeze (Zdeformovaný), obnoví se jeho původní formát 16:9.

Seznam příkazů

Pokud je do projektoru odeslán příkaz k zapnutí, projektor se zapne a přepne do režimu zahřívání. Při zapnutí napájení projektoru se zobrazí dvojčka ":" (3Ah).

Když projektor provede příkaz, vrátí ":" a přijme další příkaz.

Jestliže bude zpracování příkazu přerušeno z důvodu problému, zobrazí se chybová zpráva a dvojčka ":".

Položka	Příkaz	
Zapnutí a vypnutí napájení	ON	PWR ON
	OFF	PWR OFF
Volba signálu	Video	SOURCE 41
	S-Video	SOURCE 42
A/V Mute ON/OFF (Aktivace a deaktivace Vypnutí A/V)	ON	MUTE ON
	OFF	MUTE OFF
Volba Vypnout A/V	Černá	MSEL 00
	Modrá	MSEL 01
	Logo	MSEL 02
Položka	Příkaz	
	Port Počítač 1	Port Počítač 2
Volba signálu	Počítač (autom.)	SOURCE 1F SOURCE 2F
	Počítač	SOURCE 11 SOURCE 21
	Komponentní video	SOURCE 14 SOURCE 24


* Na konec každého příkazu přidejte kód CR (Carriage Return) (0Dh) a odešlete.

Schéma zapojení kabelů

Sériové připojení (pouze EMP-83/822)

- Tvar konektoru : 9kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zástrčka)
- Vstupní konektor projektoru : RS-232C

<Projektor> <Počítač>

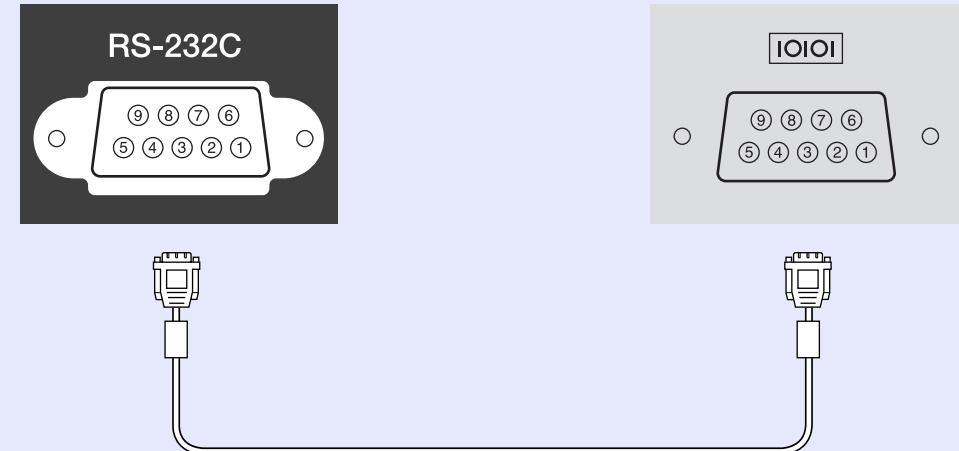

Projektor	(počítačový sériový kabel)	Počítač
GND 5	—————	5 GND
RD 2	—————	3 TD
TD 3	—————	2 RD
DTR 4	—————	6 DSR
DSR 6	—————	4 DTR

Signál	Funkce
GND	Uzemnění signálového vodiče
TD	Přenos dat
RD	Příjem dat
DSR	Sada dat připravena
DTR	Datový terminál připraven

Připojení USB (pouze EMP-X5/S5)

Tvar konektoru: USB (typ B)


<Projektor>



(Typ B)



<Počítač>

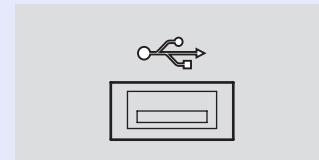

Nastavení připojení USB

Chcete-li tento projektor ovládat příkazy ESC/VP21 prostřednictvím připojení USB, musí být provedeny následující přípravy.

Postup

1

Stáhněte ovladač USB (ovladač USB-COM) z webových stránek společnosti Epson do počítače.

Vyhledejte webové stránky <http://www.epson.com> a na webové stránce lokálního zastoupení společnosti Epson pro vaši oblast/zemi vyhledejte část věnovanou podpoře.

2

Nainstalujte stažený ovladač USB do počítače.

Přečtěte si pokyny zobrazené na obrazovce stažení.

3

V konfigurační nabídce projektoru nastavte položku "Rozšířené"->"Link 21L" na "Zapnuto".

PJLink (pouze EMP-83/822)

PJLink třídy 1 byl vytvořen asociací JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) jako standardní protokol pro řízení síťových projektorů v rámci standardizace protokolů pro řízení projektorů.

Tento projektor je kompatibilní se standardem PJLink třídy 1 asociace JBMIA.

Tento projektor je kompatibilní se všemi příkazy, vyjma následujících příkazů definovaných standardem PJLink třídy 1 a přizpůsobivost standardu PJLink byla ověřena.

Další podrobnosti o standardu PJLink jsou k dispozici na webových stránkách sdružení JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association).

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

■ Název výrobce pro "Manufacture name information query" (Požadavek na název výrobce)

EPSON

■ Název modelu zobrazeného pro "Product name information query" (Požadavek na název produktu)

EMP-83

EMP-822

■ Nekompatibilní příkazy

Funkce	Příkaz PJLink
Nastavení ztlumení	Aktivace ztlumení obrazu
	Deaktivace ztlumení obrazu
	Aktivace ztlumení zvuku
	Deaktivace ztlumení zvuku

■ Názvy vstupů definovaných standardem PJLink a odpovídající konektory projektoru

Vstupní konektor	Příkaz PJLink
Počítač 1 - vstupní	INPT 11
Počítač 2 - vstupní	INPT 12
Video - vstupní	INPT 21
S-Video - vstupní	INPT 22

Seznam podporovaných zobrazovacích zařízení

■ Počítačový obraz

Signál	<u>Obnov. kmitočet</u> ► (Hz)	Rozlišení (body)	Počet pixelů využitych při změně poměru stran obrazu (body)
VGAEGA		640 × 350	1 024 × 560
<u>VGA</u> ►	60/72/75/85, iMac ^{*1}	640 × 480	1 024 × 768
<u>SVGA</u> ►	56/60/72/75/85, iMac ^{*1}	800 × 600	1 024 × 768
<u>XGA</u> ►	60/70/75/85, iMac ^{*1}	1 024 × 768	1 024 × 768
<u>SXGA</u> ►	70/75/85	1 152 × 864	1 024 × 768
SXGA	60/75/85	1 280 × 960	1 024 × 768
SXGA	60/75/85	1 280 × 1 024	960 × 768
UXGA ^{*2}	60	1 600 × 1 200	1 024 × 768
MAC 13 palců		640 × 480	1 024 × 768
MAC 16 palců		832 × 624	1 024 × 768
MAC 19 palců		1 024 × 768	1 024 × 768
MAC 19 palců	60	1 024 × 768	1 024 × 768
MAC 21 palců		1 152 × 870	1 016 × 768
<u>SDTV</u> ► (480i)	60	720 × 480	1 024 × 768
SDTV (576i)	50	720 × 576	1 024 × 768
SDTV (480p)	60	720 × 480	1 024 × 768
SDTV (576p)	50	720 × 576	1 024 × 768
<u>HDTV</u> ► (720p) 16:9	50/60	1 280 × 720	1 024 × 576
HDTV (1080i) 16:9	50/60	1 920 × 1 080	1 024 × 576

*1 Připojení není možné, pokud zařízení není vybaveno výstupním portem VGA.

*2 EMP-S5 není podporováno.

I když jsou na vstupu jiné signály než výše uvedené, obraz bude pravděpodobně možné promítnout.

Některé funkce však nemusí být podporovány.

■ Komponentní video

Signál	<u>Obnov. kmitočet</u> ► (Hz)	Rozlišení (body)	
		<u>Poměr stran</u> ► 4:3	<u>Poměr stran</u> 16:9
<u>SDTV</u> ► (480i)	60	1 024 × 768	1 024 × 576
SDTV (576i)	50	1 024 × 768	1 024 × 576
SDTV (480p)	60	1 024 × 768	1 024 × 576
SDTV (576p)	50	1 024 × 768	1 024 × 576
<u>HDTV</u> ► (720p) 16:9	50/60	1 024 × 768	1 024 × 576
HDTV (1080i) 16:9	50/60	1 024 × 768	1 024 × 576

■ Kompozitní video/S-video

Signál	<u>Obnov. kmitočet</u> ► (Hz)	Rozlišení (body)	
		<u>Poměr stran</u> ► 4:3	<u>Poměr stran</u> 16:9
TV (NTSC)	60	1 024 × 768	1 024 × 576
TV (PAL, SECAM)	50	1 024 × 768	1 024 × 576


Technické údaje

Název výrobku	EMP-83/822	EMP-X5	EMP-S5		
Rozměry	327 (Š) × 92 (V) × 245 (H) mm				
Velikost panelu	0,63"		0,55"		
Projekční metoda	Polysilikonová aktivní maticí TFT				
Rozlišení	786 432 pixelů XGA (1 024 (Š) × 768 (V) bodů) × 3		480 000 pixelů SVGA (800 (Š) × 600 (V) bodů) × 3		
Úprava zaostření	Ručně				
Nastavení přiblížení	Ruční (1 až 1,2)	Digitální (1 až 1,35)			
Lampa	Lampa UHE, 170 W				
	Model číslo: ELPLP42	Model číslo: ELPLP41			
Max. výkon audiovýstupů	7 W mono	1 W mono			
Reprodukтор	1				
Napájení	100 až 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 2,8 až 1,2 A				
Spotřeba	100 až 120 V	Provozní: 248 W Spotřeba v pohotovostním režimu (neaktivní síť): 4,1 W Spotřeba v pohotovostním režimu (aktivní síť): 5,0 W			
	200 až 240 V	Provozní: 231 W Spotřeba v pohotovostním režimu (neaktivní síť): 5,8 W Spotřeba v pohotovostním režimu (aktivní síť): 7,0 W			
Provozní nadmořská výška	Nadmořská výška 0 až 2 286 m				
Provozní teplota	5 až 35°C (bez kondenzace)				
Skladovací teplota	-10 až +60°C (bez kondenzace)				
Hmotnost	Přibližně 2,9 kg	Přibližně 2,7 kg	Přibližně 2,6 kg		



V tomto projektoru jsou použity integrované obvody Pixelworks DNX™.

Úhel naklonění

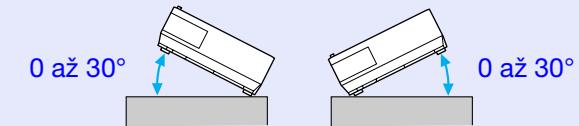

Pokud projektor používáte pod úhlem náklonu větším než 30°, mohlo by dojít k jeho poškození nebo k poranění osob.



Konektory	Počítač 1 – vstupní port	1	15kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zásuvka) modrý	-
	Vstupní port Audio 1	1	Stereofonní miniaturní konektor (jack)	-
	Počítač 2 – vstupní port	1	15kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zásuvka) modrý	-
	Vstupní port Audio 2	1	Stereofonní miniaturní konektor (jack)	-
	Vstupní port počítače	1	-	15kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zásuvka) modrý
	Vstupní port Audio-L/R	1	-	Konektor RCA
	S-Video – vstupní port	1	4kolíkový konektor mini DIN	
	Video – vstupní port	1	Konektor RCA	
	Vstupní port Audio-L/R	1	Konektor RCA	
	Výstupní port monitoru	1	15kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zásuvka) černý	
	Port Audiovýstup	1	Stereofonní miniaturní konektor (jack)	
	Port RS-232C	1	9kolíkový miniaturní konektor D-Sub (zástrčka)	
	Port sítě LAN	1	RJ45	-
	Port USB (typu B)*	1	-	Konektor USB (typ B)

* Podporuje rozhraní USB2.0.

U portů USB není zaručena podpora všech zařízení s rozhraním USB.

Další podrobné technické údaje jsou k dispozici na webové stránce lokálního zastoupení společnosti Epson pro vaši oblast/zemi, kterou lze vyhledat domovské stránky společnosti <http://www.epson.com>



Safety standards

USA: UL60950-1

Kanada: CSA C22.2 No.60950-1

EU: Směrnice pro nízké napětí
(73/23/EEC)
IEC/EN60950-1

Tento produkt je rovněž zkonstruován pro systém napájení IT s napětím fáze – fáze 230 V.

EMC standards

USA: FCC, část 15 B, třída B (DoC)

Kanada: ICES-003, třída B

EU: Směrnice elektromagnetické kompatibility
(89/336/EEC)
EN55022, třída B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Austrálie/Nový Zéland: AS/NZS CISPR 22:2002 třída B

DECLARATION of CONFORMITY

According to 47CFR, Part 2 and 15

Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: EPSON

Type of Product: Projector

Model: EMP-83/822/X5/S5

**FCC Compliance Statement
For United States Users**



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Vnější rozměry pro EMP-83/822/X5/S5 jsou totožné.

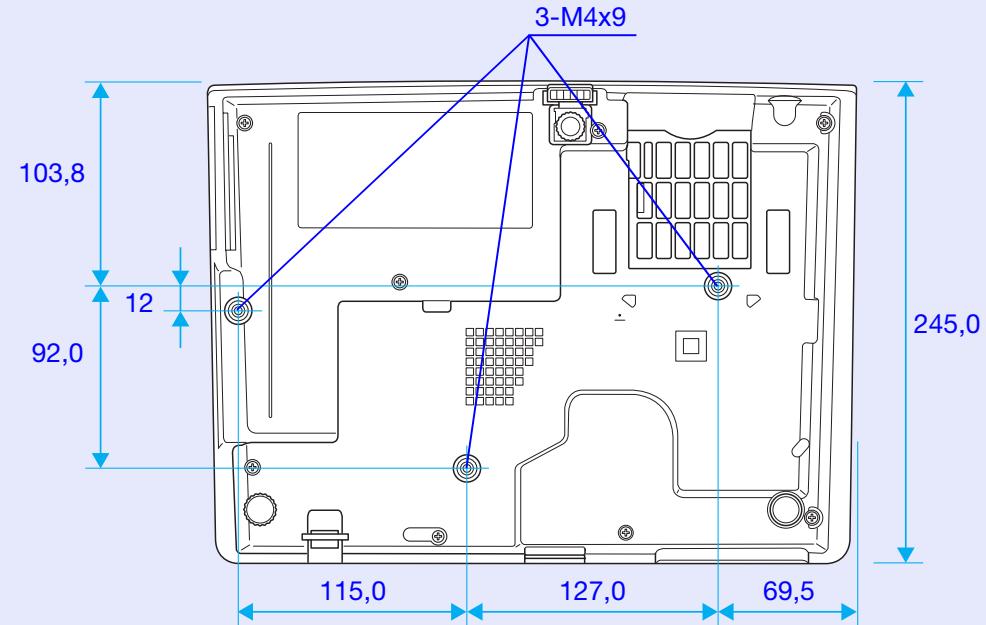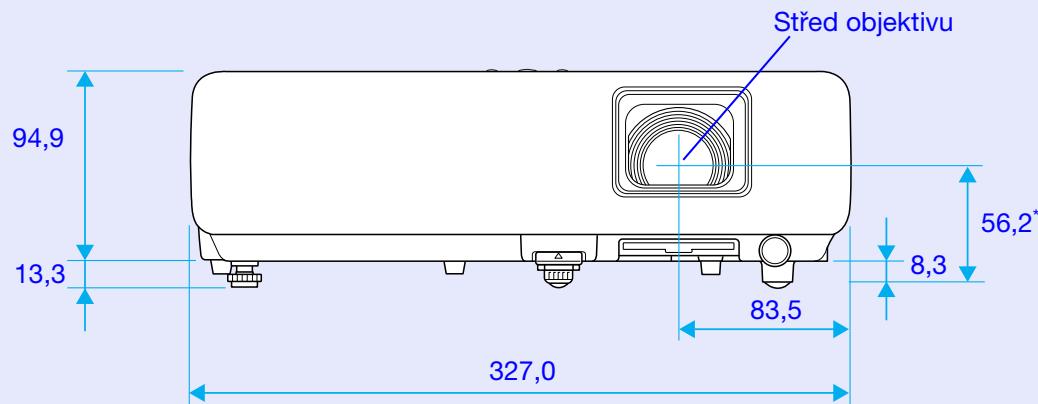

Jednotky: mm

A

Abs. teplota barev	25
Adresa brány	31
Adresa IP	31
Adresa IP depeše	32
Adresa MAC	31
Autom. nastavení	26, 27

B

Body pro uchycení závěsné konzoly	11, 75
---	--------

Č

Č. portu	32
Čelní	29
Číselná tlačítka	10
Čištění povrchu projektoru	50
Čištění vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru	50

D

Dálkové ovládání	10
DHCP	31
Dílčí nabídka	23
Divadlo	14

E

E-lupa	17
ESC/VP21	67
Externí monitor	61
Externí reproduktory	61

F

Fotografie	14
Funkce nápovědy	37

G

Glosář	65
Graf vnějších rozměrů	75

H

HDTV	70
Heslo k PJ linku	31
Hlasitost	28
Hlavní nabídka	23
Hra	14

I

Indikátor lampy	38
Indikátor napájení	38
Indikátor teploty	38
Indikátory	38
Informace o synchronizaci	34
Interval výměny lampy	52
Interval výměny vzduchového filtru	56

J

Jas	24, 25
Jazyk	30

K

Kabelová LAN	31
Klidový režim	30
Kód požadavku	19
Konektor napájení	6, 7
Konfigurační nabídka	23
Kontrast	24, 25
Kryt lampy	5
Kryt vypnutí A/V	5
Křížek	17

M

Mail	32
Mailová zpráva	32
Maska podsítě	31

N

Nabídka	23
Nabídka Informace	34
Nabídka Obraz	24, 25
Nabídka Reset	35
Nabídka Rozšířené	29
Nabídka Signál	25
Nabídka Sít'	31
Napájení zapnuto	30
Nastavení cílové adresy 1/2/3	32
Nálepka zabezpečení heslem	18
Název projektoru	32
Názvy součástí a funkce	5
Nízký jas	28

O

Obnovovací kmitočet	34
Odstín	24, 25
Ochrana uživ. hesla (pouze EMP-83/822)	18
Ostrost	24, 25
Ovladač zaostření	5
Ovladač zvětšení	5
Ovládací panel	8
Ovládání jasu	28

P

PJLink	69
Počítač – vstupní port	7
Počítač 2 – vstupní port	6
Podporovaná zobrazovací zařízení	70
Pohotovostní režim	30



Poměr stran	16
Port Audiovýstup	6
Port Počítač 1	6
Port RS-232C	6
Port sítě LAN	6
Port S-Video	6, 7
Port USB	7
Port video	6, 7
Postup při výměně lampy	53
Postup při výměně vzduchového filtru	56
Pozadí obrazu	29
Pozice	26, 27
Prezentace	14
Progresivní	26, 27
Projekce	29
Projekční vzdálenost	59
Provoz	30
Provoz lampy (hod)	34
Provozní teplota	71
Provozní zámek	20, 28
Přední nastavitelná podpěra	5
Přehřívání	39
Připojení kabelu sítě LAN	62, 63
Příst. heslo na web	31
R	
Reprodukтор	61
Resetování provozní doby lampy	35, 55
Resetovat vše	35
Režim barev	14, 24, 25
Rozlišení	34, 70
Ř	
Řešení problémů	38
S	
Server SMTP	32
Seřizování souběhu	26, 27
Sít'ová ochrana	19
Skladovací teplota	71
Snímač dálkového ovladače	5, 6, 7
SNMP	32
Softwarová klávesnice	32
Sport	14
Spotřební materiál	64
sRGB	14
Strop	29
Synchronizace	26, 27
Sytost barev	24, 25
Š	
Širokouhlá projekce	16
T	
Tabule	14
Technické údaje	71
U	
Úhel naklonění	71
Úplné uzamčení	20
Úprava lichoběžníkového zkreslení	28
Úpravy barev	24, 25
Úvodní obrazovka	29
Uživatelské logo (pouze EMP-83/822)	57
V	
Varovný e-mail	33
Velikost projekční plochy	59
Větrací otvory	5
Větrací vstupní otvor	11
Videosignál	26, 27, 34
Volitelné příslušenství	64
Vstup počítače	27
Vstup počítače 1	26
Vstup počítače 2	26
Vstupní port Audio-L/R	6, 7
Vstupní signál	34
Vyhledat zdroj	8, 10
Vypnout A/V	15
Vysílač signálu dálkového ovladače	11
Vysoká nadm. výška	30
Výměna baterií	51
Výstupní port monitoru	6, 7
Vzduchový filtr	11
Z	
Zabezpečení heslem	18
Zadní část	29
Zadní plátno	49
Zadní podpěra	11
Zdroj	34
Zmrzat	16
Zobrazení	29
Zprávy	29

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah této příručky může být měněn a aktualizován bez předchozího upozornění.

Ilustrace v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Obecná poznámka:

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

IBM je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft v USA a dalších zemích.

Dolby je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories.

Pixelworks a DNX jsou ochranné známky společnosti Pixelworks, Inc.

Bylo již požádáno o registraci obchodní známky PJLink (nebo je již registrována) v Japonsku, Spojených státech amerických a jiných zemích a oblastech.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

V tomto produktu je použit software s otevřeným zdrojovým kódem.